


- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Draadgeleider | 16. Spoelhuis | 31. Afstelpunten |
| 2. Knop voor persvoetdruk | 17. Grijper (spoel) | 32. Knop voor achteruitnaaien |
| 3. Wieltje voor draadspanning | 18. Grijperdeksel | 33. Steeklengteknop |
| 4. Draadspanningsschijven | 19. Grondplaat | 34. Steekkeuzeknop |
| 5. Draadhefboom | 20. Naaldklemmschroef | 35. Afstelpunt |
| 6. Deksel | 21. Persvoetstang | 36. Steekbreedteknop |
| 7. Draadgeleider | 22. Naald | 37. Hoofdschakelaar en schakelaar voor naaldstop-positie |
| 8. Draadaantrekveer | 23. Transporteur | 38. Knop voor verzinken van de transporteur |
| 9. Draadgeleider | 24. Steekplaat | 39. Gat voor grendel van de aanschuiftafel |
| 10. Naaldstang | 25. Greep om de lamp omlaag te trekken | 40. Draadgeleider voor spoelen |
| 11. Persvoetschroef | 26. Lampbeschermkap | 41. Spoelas |
| 12. Naaivoethouder | 27. Handvat | 42. Vertragingknop |
| 13. Naaivoetzool | 28. Riembeschermer | |
| 14. Vrije arm | 29. Handwiel | |
| 15. Knop voor steekplaat | 30. Stekenschaal | |

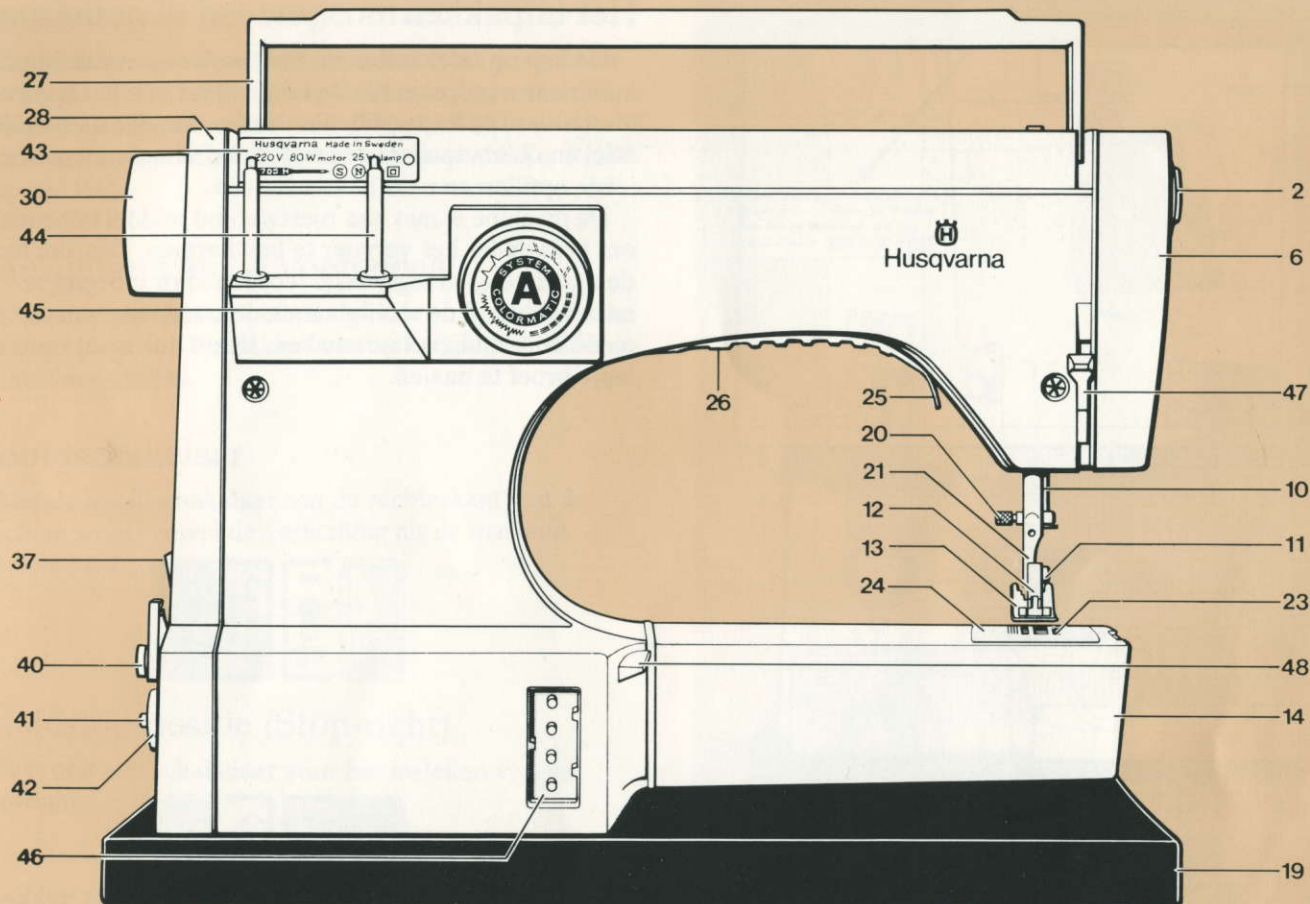


- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2. Knop voor persvoetdruk | 23. Transporteur | 40. Draadgeleider voor spoelen |
| 6. Deksel | 24. Steekplaat | 41. Spoelas |
| 10. Naaldstang | 25. Greep om de lamp omlaag te trekken | 42. Vertragsknop |
| 11. Persvoetschroef | 26. Lampbeschermer | 43. Type plaatje |
| 12. Naaivoethouder | 27. Handvat | 44. Garenpennen |
| 13. Naaivoetzool | 28. Riembeschermer | 45. Sjablonepakket |
| 14. Vrije arm | 29. Handwiel | 46. Contact voor voetpedaal |
| 19. Grondplaat | 37. Hoofdschakelaar en schakelaar voor naaldstoppositie | 47. Persvoetlichtje |
| 20. Naaldklemmschroef | | 48. Steun voor aanschuiftafel |
| 21. Persvoetstang | | |

Het inrijgen van de bovendraad

Let erop dat het naaivoetje gelicht is. Draai het handwiel naar u toe, totdat de naald in de hoogste stand staat. Zet de garenklos op de linker garenpen en rijg de machine als volgt in.

Rijg de draad door draadgeleider 1 op de bovenarm. Vervolgens trekt u de draad naar onderen en om draadgeleider 2. Nu rijgt u verder, waarbij u de draad van links in het gleufje van draadhefboom 3 trekt. Vervolgens moet de draad door de spiraalvormige geleider 4 geleid worden.

U moet er vooral voor zorgen, dat de draad werkelijk achter de zwarte draadgeleider 5 onder de naaldklem ligt. De draad wordt van voren naar achteren in de naald gestoken. Dank zij de contrasterende witte kleur achter het oog van de naald, wordt het insteken van de draad in de naald 6 vergemakkelijkt. Trek de draad onder het naaivoetje ca. 15 cm naar achteren.

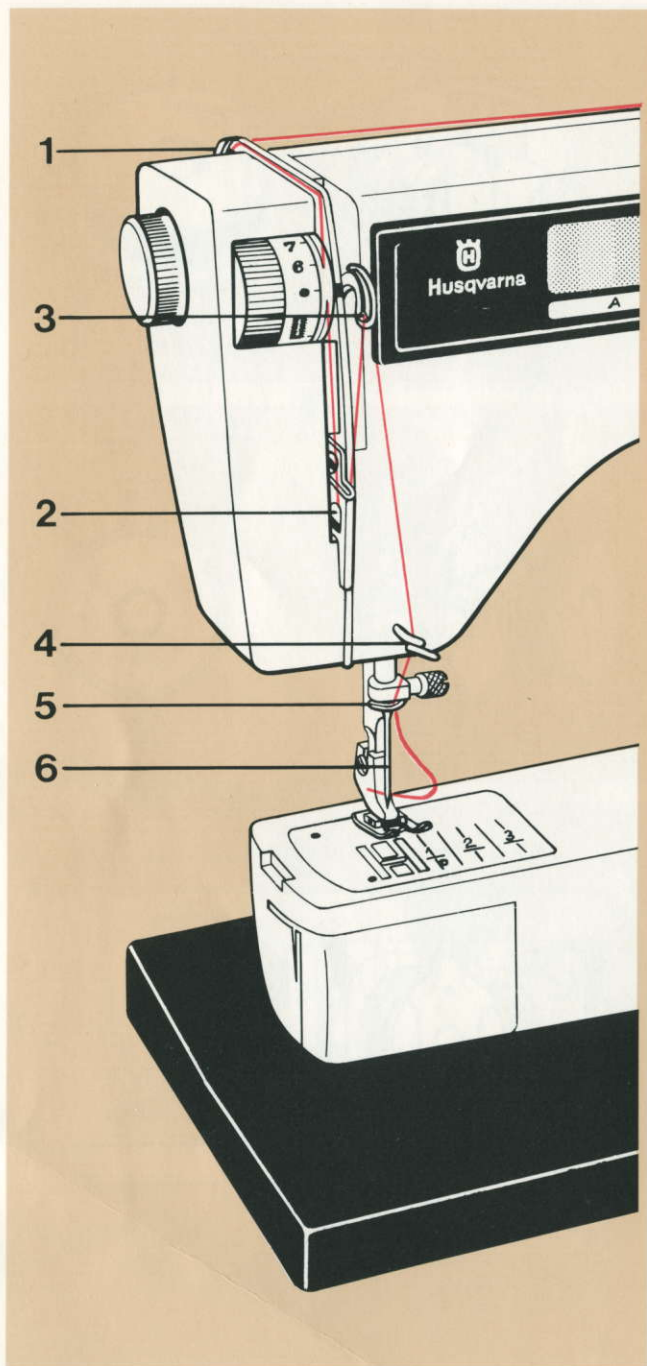

Gerijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerijts.nl

Verstellen

De genaaide zig-zag is de nuttige naad die voor stoppen en verstellen van de meeste stoffen gebruikt kan worden. Het standaard naaivoetje kan hier gebruikt worden. Het is natuurlijk van belang dat het garen dezelfde kleur heeft als de stof. De instelling wordt aangepast aan het materiaal, steeklengte 0,3-1.



Bij het stoppen van een scheur worden de stofkanten tegen elkaar aangelegd en wordt er met de genaaide zig-zag overheen genaaid. Zo nodig een stukje voering onder de scheur leggen en een paar keer heen en weer naaien.


Een lapje wordt met de genaaide zig-zag rondom opgenaaid. De kanten van het stuk hoeven niet ingevouwen te worden als er met een tamelijk dichte steek genaaid wordt. Ook hier kunt u ter versterking een paar keer heen en weer naaien. Schakel de onderste naaldstoppositie in, dan kunt u gemakkelijk in de hoeken keren.

Een versleten plek wordt veresteld door met de genaaide zig-zag heen en weer te naaien.

Deze methode wordt de snel-stop genoemd en is de gemakkelijkste en vlugste methode om te stoppen.

Gebruik de knop voor achteruitnaaien. Bij het voor- en achteruitnaaien wordt de stof steeds iets zijdelings verschoven, zodat de naden de versleten plek bedekken. Is de stof erg versleten, dan wordt er een stukje stof of voering ter versterking onder gelegd. Voor tafellakens, servetten en theedoeken wordt tarlatan (geappreteerd katoenen weefsel) als versterkingsmateriaal gebruikt.

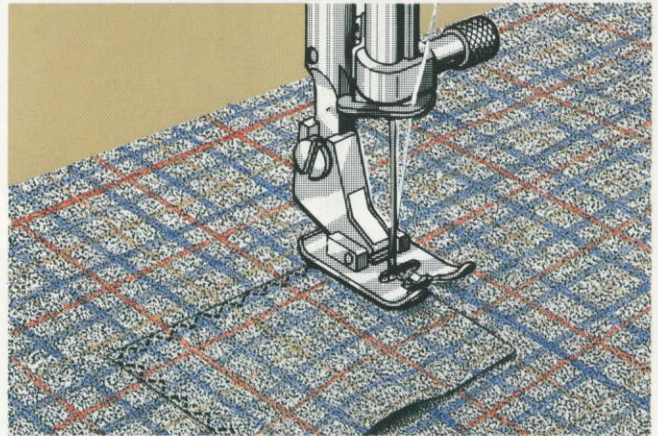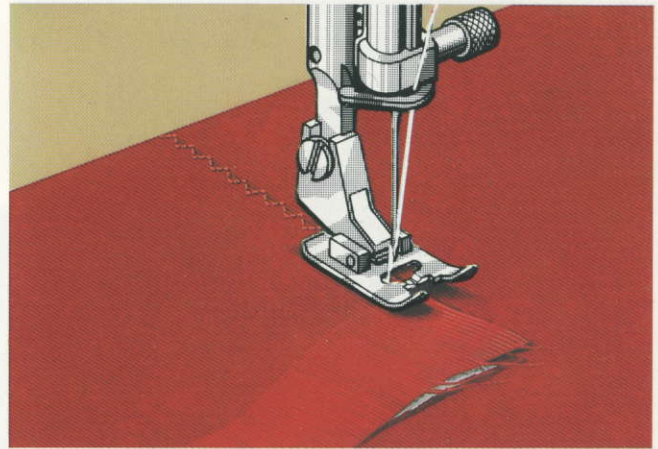

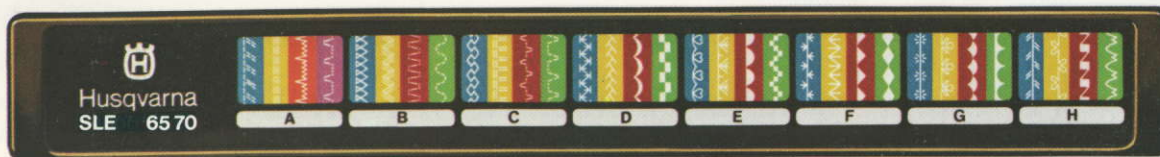

Semi-overlocknaad

Controleer of sjablonepakket C in de machine zit en de naald in de bovenste stand staat.

Daarna de steekkeuzeknop, de steeklengteknop en de steekbreedteknop op het groene symbool plaatsen.

Kies een geschikte steeklengte binnen het aangegeven symbool, 0,5 is gewoonlijk het geschiktste.




De semi-overlock wordt gebruikt voor het aan elkaar naaien en tegelijkertijd afwerken van zowel geweven als elastische dunne stoffen zoals batist, taft, nylon en zijdejersey.

De semi-overlock kan ook gebruikt worden als schulpzoom, b.v. onder aan een mouw, strook of dergelijke in dunne stoffen. Vouw de kant in en naai met strakke bovendraadspanning. Een schulpzoom in geweven stof moet schuin geknipt worden.




Borduren uit de vrije hand

Borduren uit de vrije hand is zeer geschikt voor versieringen en monogrammen. Dit vereist echter enige oefening. Als u een vaste hand hebt, kunt u de techniek vlug leren. Eerst het patroon op vloeipapier tekenen en vastspelden. Borduurgaren No. 40-50 gebruiken. De omtrek met de rechte naad naaien en het papier verwijderen. Het werk dan in een borduurring spannen.

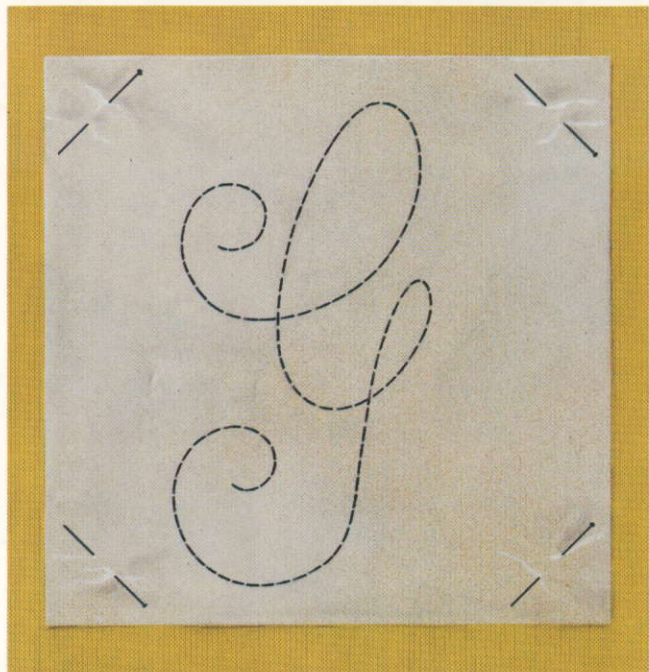

De transporteur verzinken en de draadspanning op het symbool van het knoopsgat zetten. De machine op zigzag instellen. Het naaivoetje en de houder verwijderen, maar de persvoetstang naar beneden doen om spanning op de bovendraad te krijgen.

De stof op de steekplaat drukken. Het werk langzaam verschuiven en een hoge snelheid op de machine houden om een mooie dichte naad te krijgen.

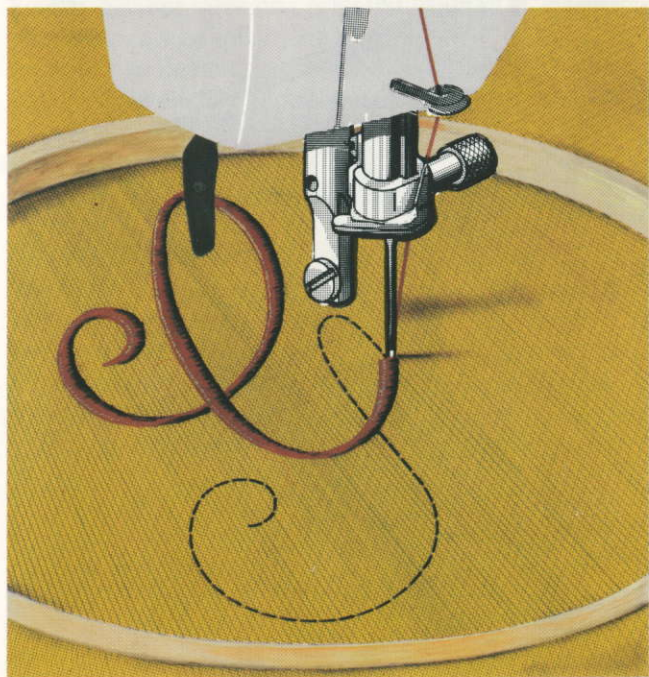



GERRIJTS
Naaimachine handel
&
Stomerij

www.naaimachinehandel.com
www.paspop.com

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
Tel. 0599 - 612419
info@gerrijts.nl



Naaigids: naden op sjablonepakket B

Naad	Zie blz.	Steekkeuze	Steeklengte Steekbreedte	Draadspanning	Persvoet-druk	Naaivoet
 Dubbele overlock Naaïen en afwerken in één van elastische en niet-elastische stoffen die erg rafelen.	42				Voet voor nuttige naden 41 14 512-01 Rolnaaivoet 41 13 901-01	
 Versterkte zig-zag Doorstikken Applicaties van band langs een zelfkant Voor leer e.d.	42				Voet voor nuttige naden 41 14 512-01 Standaardvoet 41 11 383-01 Eventueel glijplaatje voor leer	
 Tricotnaad Naaïen en afwerken in één. Decoratieve zomen in zachte stoffen	43				Standaardvoet 41 11 383-01 Naaivoet 41 12 988-01 voor dunne stoffen	
 Multi-zig-zag Stoppen en verstellen Naaïen van lycra, elastiek en tricot	43				Voet voor nuttige naden 41 14 512-01 Standaardvoet 41 11 383-01	

Aanschuiftafel	9	Knoopsgatenmesje	52	Rijgen	25
Aansluiten van de machine op het lichtnet	7	Knopen aannaaien	55	Sjablonepakket verwisselen	34
Aansluiten van de voetpedaal	7	Knopen aannaaien, hulpstuk	55	Schoonmaken van de machine	60
Achteruitnaaien	22	Lamp	7	Semi-overlock	47
Afbeeldingen van de machine	4-5	Luchtkoord naaien = biezenaad	56	Siernaden	48
Afwerken met band	29	Multi-zig-zag	43	Spoelen	12
Afwerken van naden	32	Naad instellen	22	Standaard naaivoet	18
Apparatoos, inhoud	63-64	Naaien en afwerken	39	Steekbreedteknop	22
Applicaties	30	Naaigids	73-77	Steekkeuzeknop	22
Badstof naaien	32	Naaivoet voor dunne stoffen	18	Steeklengteknop	22
Biezenaad	56	Naaivoet voor nuttige- en siernaden ..	18	Stekenschaal	22
Blindzoom, onzichtbaar	40	Naaivoetjes, klik-klaar, verwisselen ..	20	Stoppen	57-58
Blindzoom, elastisch	40	Naaivoetjes, speciaal, verwisselen ...	20	Stop-right positie	7
Borduren uit de vrije hand	59	Naald en garen	10	Storingen	61-62
Bovendraad inrijgen	14	Naald kiezen	11	Toebehoren	63-64
Bovendraadspanning	16	Naald verwisselen	10	Transporteur verzinken	21
Doorstikken	39	Naalden assortiment	65	Tricotnaad	43
Draadspanning	16-17	Naaldstop-positie	7	Uitnemen van de spoelhuls	12
Dubbele overlock	42	Naden kiezen	34	Uitpakken van de machine	6
Elastische blindzoom	40-41	Naden van de sjablonepakketten	34-35	Uitrusting	63-64
Elastische versterkte rechte naad ...	38	Onderdraad inrijgen	13	Uitrusting, extra	66-72
Extra uitrusting	66-72	Onderdraad ophalen	15	Verlichting	8
Fagoting-steek	46	Onderdraadspanning	16	Verstellen	33
Garen en naalden	10	Onderhoud van de machine	60	Versterkte elastische naad	38
Garen kiezen	10	Opzichtbaar zomen	40-41	Versterkte knoopsgaten	53-54
Garenmesjes	15	Opbergen van de machine	6	Versterkte zig-zagnaad	42
Genaaide zig-zag	31	Op elkaar afgewerkte naden	37	Vertragingsmechanisme	8
Glijplaatje	19	Overlocknaad	36	Verwisselen van de klik-klaar naai- voetjes	20
Hoofdschakelaar	7	Overzichtstabel voor naaien en in- stellen	73-77	Verwisselen van de lamp	60
Hulpstuk voor knopen aannaaien	55	Parijse steek	45	Verwisselen van de naald	10
Inpakken van de machine	6	Persvoetdruk	21	Verwisselen van het sjablonepakket ..	34
Inrijgen van de bovendraad	14	Persvoetlichter	9	Verwisselen van de speciale naai- voetjes	20
Inrijgen van de onderdraad	13	Raadgevingen voor het naaien	23	Voetpedaal	7
Instellen van de naden	22	Rechte naad	24	Vorm van de naald	11
Instellen voor knoopsgaten	51	Rekbare blindzoom	40-41	Vrije arm	8
Inzetten van de spoelhuls	13	Rimpelen	25, 29, 44	Watteerliniaal	18
Kant aanzetten	29-30	Rimpelnaad	44	Zig-zag naaien	28
Kiezen van de naden	34	Ritssluiting inzetten	26-27	Zomen (onzichtbaar)	40-41
Knoopsgaten	49-50	Ritssluitingvoetje	26	Zomen (elastisch)	40-41
Knoopsgaten, versterkte	53-54	Rolnaaivoetje	19		