


Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
info@gerrijts.nl


INRIJGEN VAN BOVENDRAAD

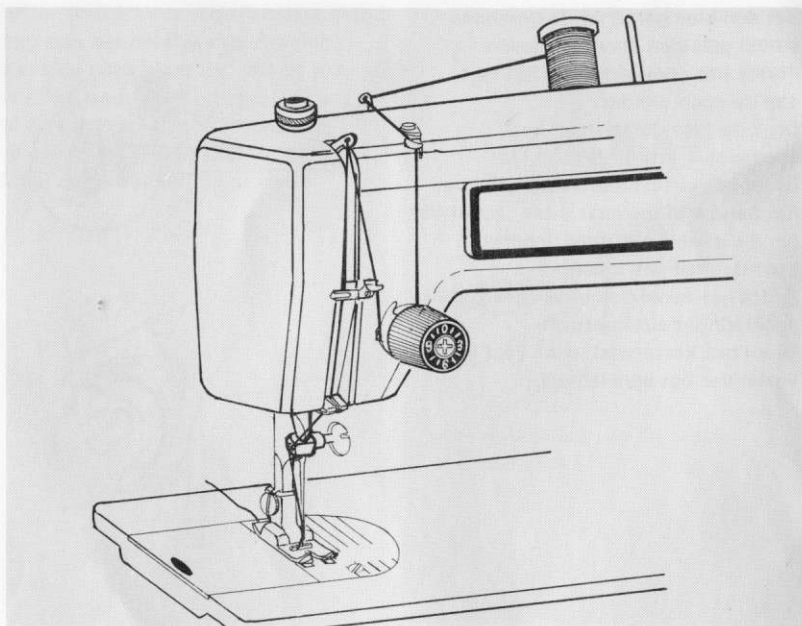

De naald in de hoogste stand zetten door aan het handwiel te draaien.

Leidt de draad door de geleiders als aangegeven op de illustraties.

Trek de draad eveneens voldoende door de naald heen (ca. 8 cm).

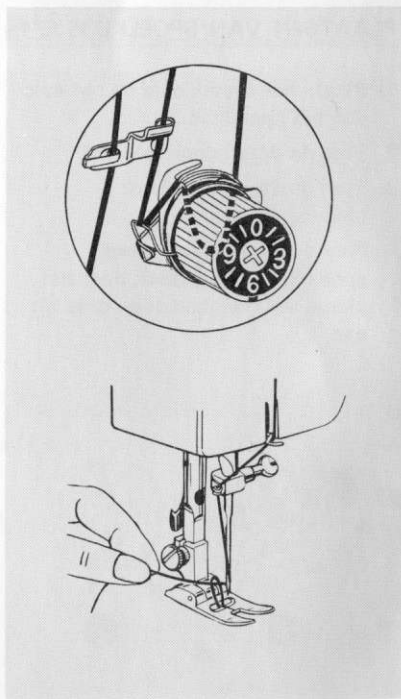


OPHALEN VAN DE ONDERDRAAD

Zet de persvoethevel in de hoogste stand. Houdt de draad los in uw linkerhand en draai het handwiel naar U toe (fig. 1)

Trek nu losjes aan de bovendraad waardoor de onderdraad naar boven komt (fig. 2)

Leg nu beide draden onder de persvoet naar achteren (fig. 3)

OPMERKING: Als de onderdraad niet naar boven komt moet u even controleren of er minstens 8 cm. draad uit het spoelhuis hangt.

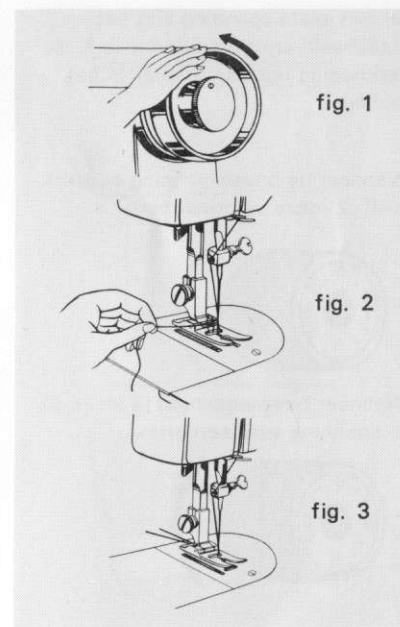

HET REGELEN VAN DE PERSVOETDRUK


Druk de buitenring van de persvoetdrukknoop omlaag (zie ill.) Daardoor vervalt de druk op de persvoet.

Voor het instellen van de persvoetdruk drukt u de middenknop in tot dat de gewenste druk is bereikt.

In het algemeen is het voldoende de knop voor de helft in te drukken.

Voor het verwerken van dit materiaal dient de druk verminderd te worden.


Als er een afdruk van transporteur of persvoet op de stof te zien is, duidt dit op overmatige druk.

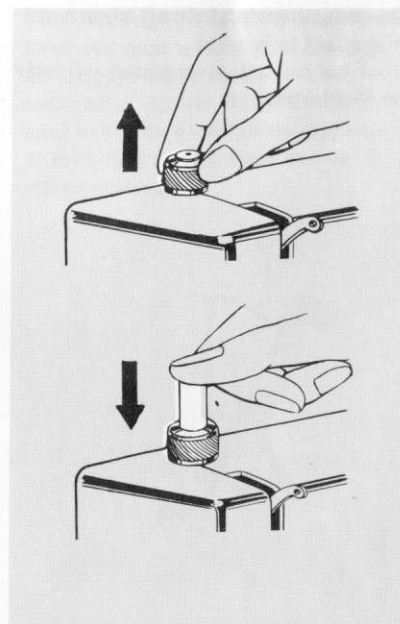

AFWERKEN

Machine afstellen als volgt:
Naaldstandenregelaar op: M
Steeklengteknop op : 4
Steekbreedteknop op : 5

Naai het materiaal zo dat de zig-zagsteek volledig de onafgewerkte rand overdekt.

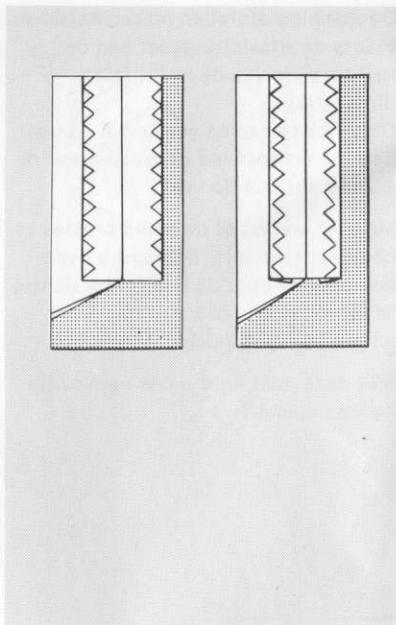

STOPPEN MET BORDUURING


Machine afstellen als volgt:
Naaldstandenregelaar op: M
Steekbreedteknop op : 0
Transporteur : verzonken

Verwijder de persvoet.
Span de stof in de borduurring.
Trek de onderdraad door het materiaal door de bovendraad vast te houden en maak de eerste steken waar u met stoppen wilt beginnen. Op deze wijze kunt u ook fraaie monogrammen en siersteken maken uit de vrije hand.

STOPPEN ZONDER BORDUURING

Hiervoor dient u de zig-zagvoet op de machine te laten en dient de persvoetdruk te vervallen door de buitenste ring van de persvoetdrukregelaar in te drukken.


Overigens handelen als boven aangegeven.

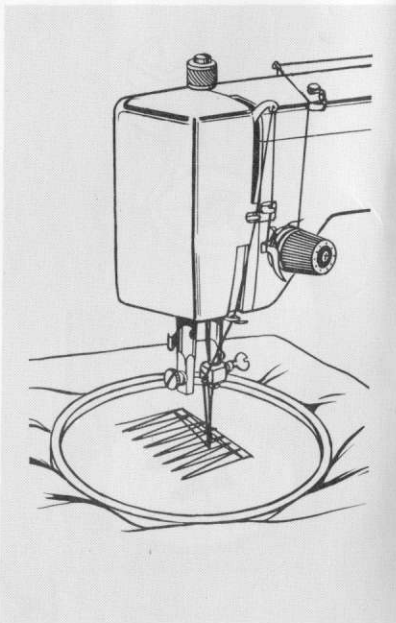

STOPPEN

Zigzagbreedteknop op: 4
Naaldstandenregelaar op: L
Steeklengteregelaar op: 1/2

Leg de stof met scheur onder de naald. Zorg ervoor dat de naald steeds naast de scheur in de stof steekt, zodat u beide delen weer aan elkaar naait.

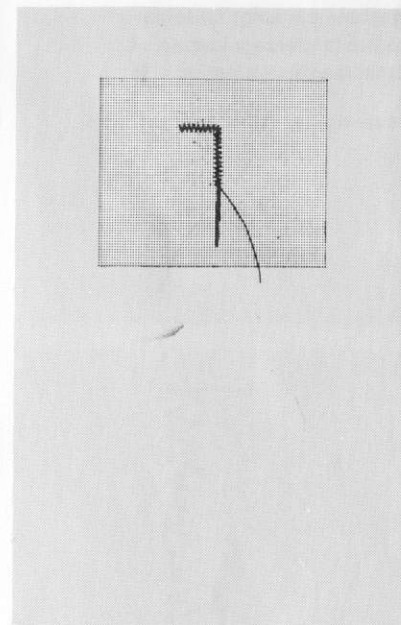

STRETCHSTEЕК - MODEL 204

Deze speciaal steek is ideaal en bij uitstek geschikt voor gebreide kledingstukken en ander elastische materialen, zoals trevira, tricot, e. d.

De machine maakt een zgn. drievoudige elastische steek n. l. twee vooruit en een achteruit.

Eengewone steek zou breken op stoffen als bovengenoemd, wanneer u deze rekt.

De speciale stretchsteek voorkomt breuk van ieder stiksel op elk elastisch materiaal.

Ook voor zomen/naden in kledingstukken waarop dikwijls spanning komt te staan- o. a. in kinderkleding, en spijkerbroeken- is de stretchsteek bijzonder geschikt.


Machine afstellen als volgt:

Naaldstandenregelaar op : S

Steeklengteknoop op : 4

Steekbreedteknoop op : 0 tot 4

Indien bij het maken van de stretchsteek de steeklengte voor de voor- en achterwaartse steken niet geheel gelijk is, kan dit worden bijgesteld door de knop waarmee de stretchsteek wordt ingesteld licht te verstellen.

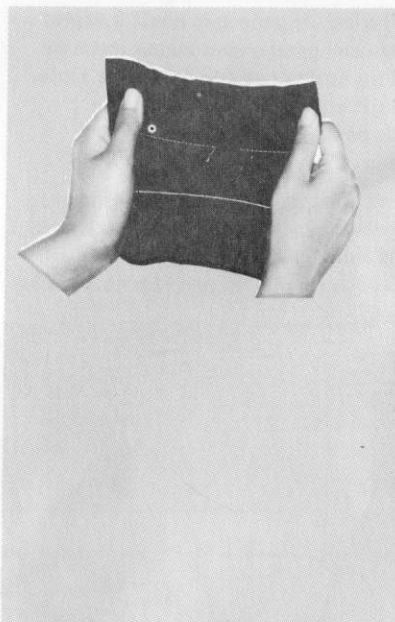


ACCESSOIRELIJST

Indien bepaalde onderdelen verloren of stuk gegaan zijn voorkomt u vergissingen door deze te bestellen bij uw dealer onder verwijzing naar de onderdelennummers.



Grijper
P. 47



Spoelklosje
P. 183




Spoelhuis
P. 13682



Nylon ring
P. 2273



Spoelas
P. 8286

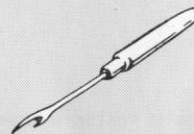

Tornmesje
P. 16500




Rechtstik voet
P. 40752




Zigzag voet
P. 40390



Lampje
P. 17350

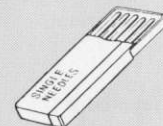


Naalden
P. 39778

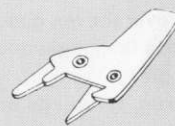


Draadinsteker
P. 17156




Kwastje
P. 35848

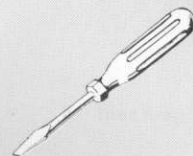

Schroevendraaier
(klein)
P. 1824

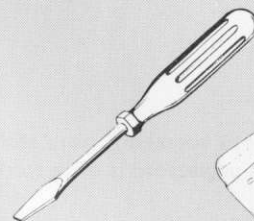

Schroevendraaier
(groot)
P. 1823

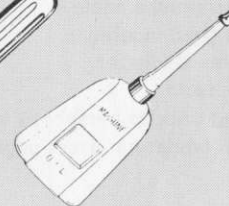

Oliespuitje
P. 1822

Aansluiten van de machine	7
Aanwijzingen voor het gebruik van de machine	13
Accessoires	18
Accessoireslijst	27
Afhechten en achteruit naaien	14
Afwerken	20
Beschrijving van de machine	2 - 5
Inrijgen van de bovendraad.....	10
Inzetten van de naald	8
Knoopsgaten maken	22 - 23
Knopen aanzetten	18
Naailicht	6
Naald- en garentabel	7
Naaldstandenregelknop	16
Oliën van de machine	25
Ophalen van de onderdraad	11
Opspoelen	9
Plaatsen van de machine in naaimachinemeeubel	6
Plaatsen van spoelklosje in spoelhuis	9
Persvoet verwisselen	17
Regelen van de draadspanning	12
Regelen van de persvoetdruk	11
Ritssluitingen inzetten - Koord innaaien.....	19
Schoonmaken van de grijperbaan	24
Steekbreedteknop	15
Steeklengteregelaar	14
Stoppen	20 - 21
Stretchsteek (model 204).....	26
Transporteurregeling	13
Verhelpen van kleine storingen	28
Verwijderen van spoelklosje uit grijperbaan	8
Zoom naaien	17

Geachte mevrouw,

Onze felicitaties met uw nieuwe naaimachine.

Uw machine is gemaakt door een van de meest vooraanstaande fabrieken ter wereld, hetgeen u een kwaliteitsmachine garandeert.

Uw machine is echter een mechanisch instrument en eist met enige zorg bediend en onderhouden te worden.

Leest u daarom eerst het boekje aandachtig door; u zult juist dan uw machine met nog meer plezier gebruiken.

LEWENSTEIN B.V.

Gerijs
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
Info@gerijs.nl