


Plaatsen van de knoopsgatenmaatschuif

- Schuif het metalen gedeelte van de knoopsgatenmaatschuif van achteren in de gleuf (tussen de beide pijlmarkeringen) van de behuizing. Het witte kunststof gedeelte bevindt zich boven de steekplaat.
- Schuif de maatschuif tot het stuitpunt naar voren. Daarbij moet deze iets terugveren, zodat een kleine afstand ontstaat.

Plaatsen van de Knoopsgatenvoet no. 5:

Gebruik voor het naaien van knoopsgaten de knoopsgatenvoet **no. 5**. Trek deze voor naaibegin tot de tweede rode markering naar voren (zie hiertoe naaivoet wisselen blz. 29).

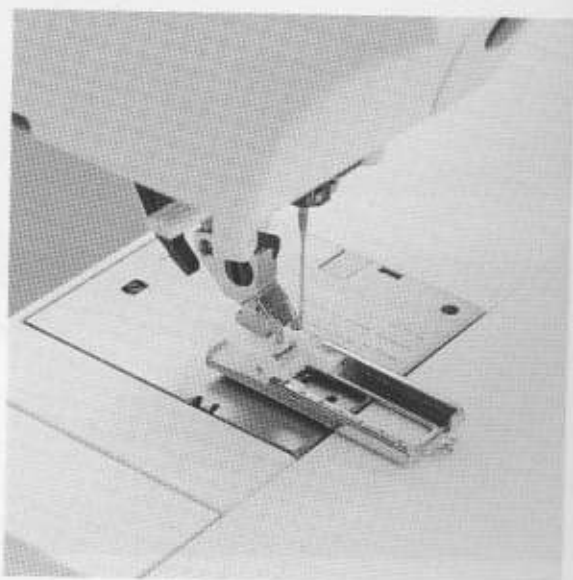

Soorten knoopsgaten

U kunt uit de volgende knoopsgaten kiezen:

1) Lingerieknoopsgat no. 9

voor blouses, hemden, jurken enz.



2) Elastiekknoopsgat no. 75

(no.60 bij model 2030)

zeer elastisch materiaal



3) Oogjesknoopsgat no. 76

(no. 61 bij model 2030)


voor jasjes, mantels en pantalons



4) Rondknoopsgat no. 74

(alleen model 2040)

voor damesbovenbekleding, speciaal blouses en jurken




5) Oogje no. 72

(alleen voor model 2040)


voor riemen en lingerie



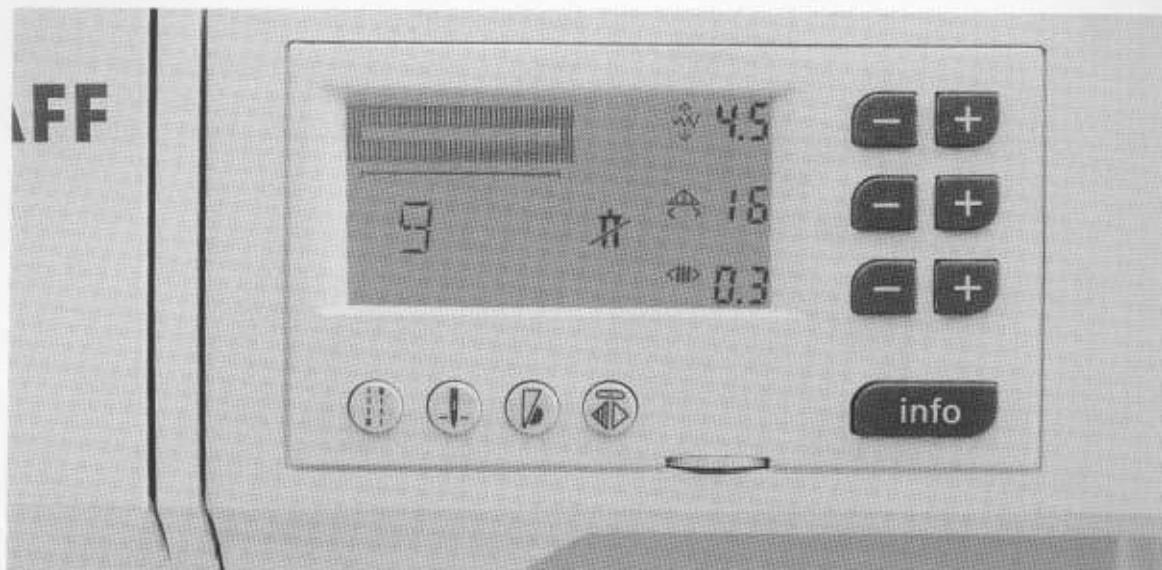


Volautomatisch knoopsgat

Selecteer het gewenste knoopsgat (b.v. no. 9). U kunt meteen met het naaien beginnen.

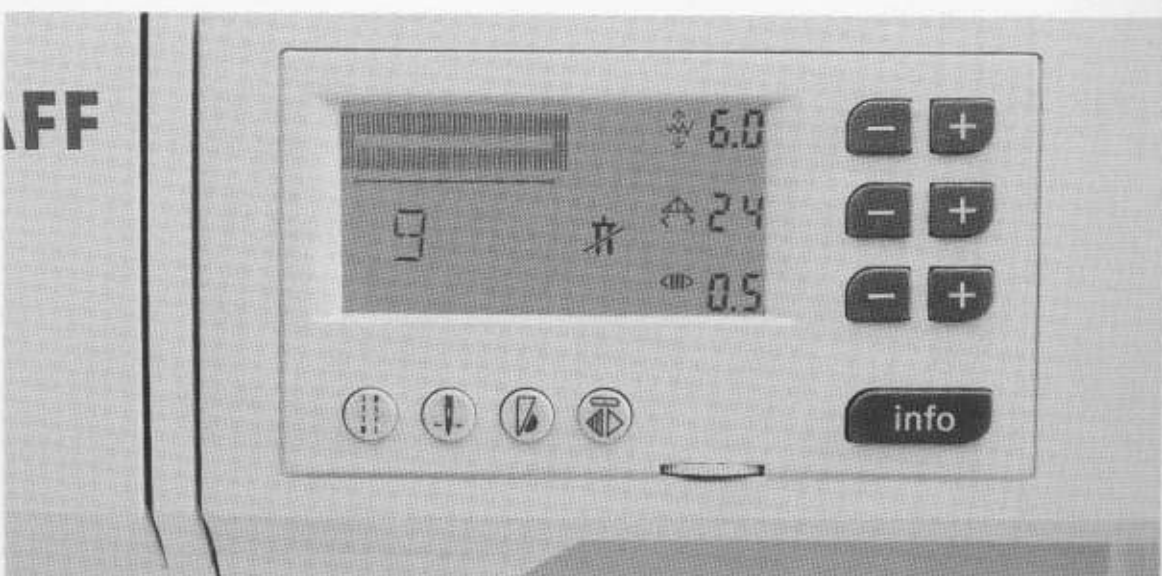


Met het toetsenpaar **a**, **b** en **c** kunt u de breedte, lengte en steekdichtheid van het knoopsgat veranderen.

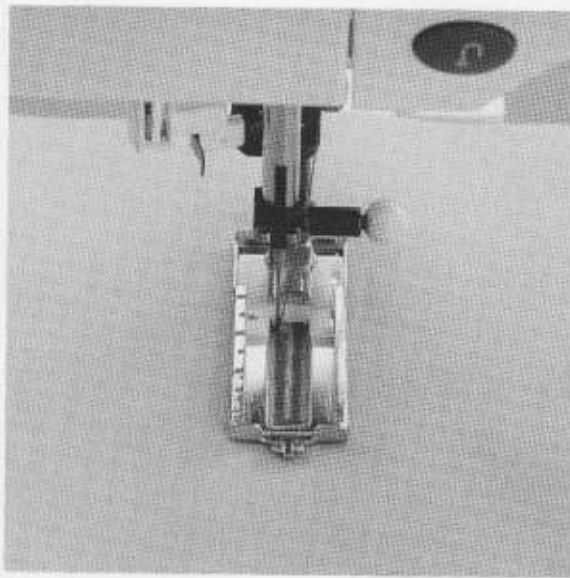


Halfautomatisch knoopsgat

Indien u de tweede trems handmatig zelf wilt afmaken, drukt u bij naaibegin van de tweede knoopsgatruips (achteruitruips) toets „achteruit naaien“ (33).

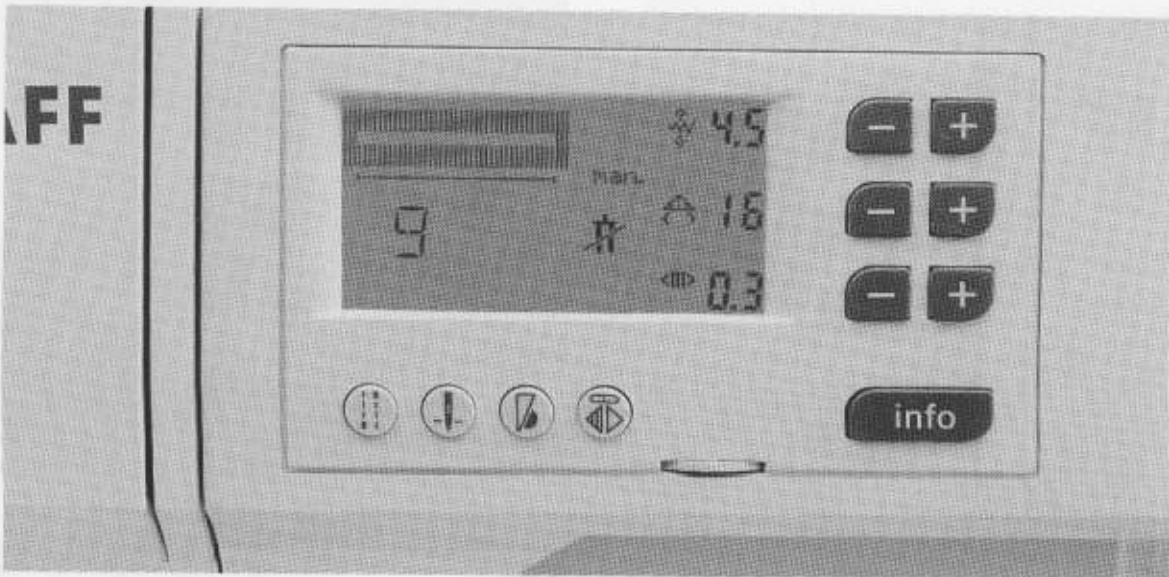

Op het display verschijnt „man“. Voor het einde van de linker knoopsgatenruips wordt het tempo langzamer. Zodra de linker knoopsgatenruips (achterwaartse ruips) even lang is als de rechter knoopsgatenruips, drukt u opnieuw toets „achteruit naaien“ (33).

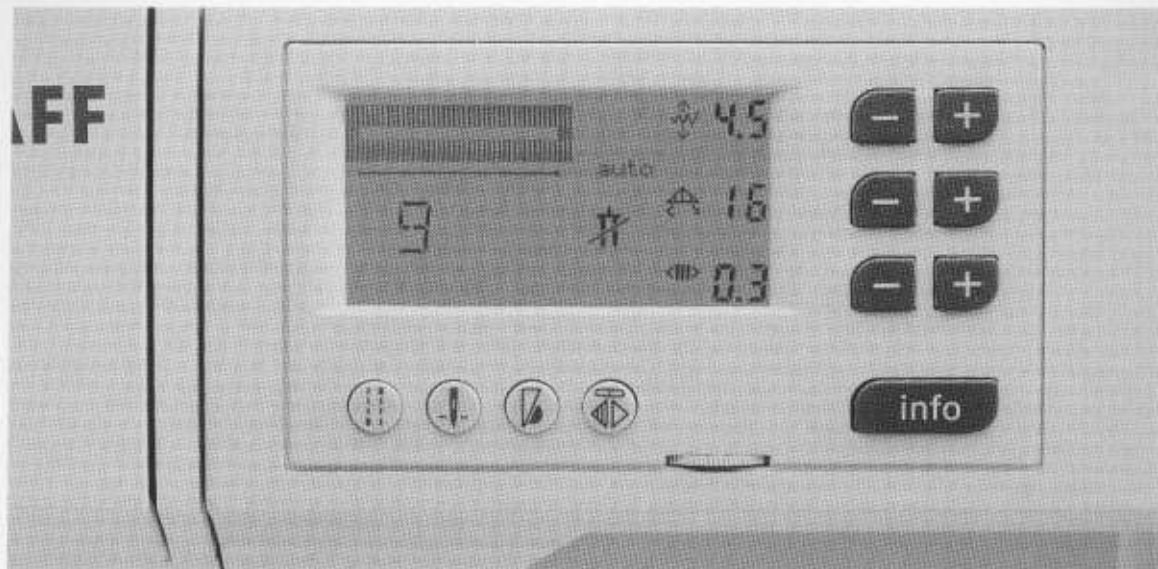


De machine naait de tweede trens en werkt deze af. Op het display van de machine verschijnt "auto".



U kunt nu ieder verder knoopsgat naaien zoals in het geheugen opgeslagen.

Attentie: Indien een geprogrammeerd knoopsgat in de lengte of steekdichtheid wordt veranderd, wordt de geheugenprogrammering gewist. Er moet dan opnieuw met een nieuwe lengtewaarde of nieuwe dichtheid worden geprogrammeerd!



FF

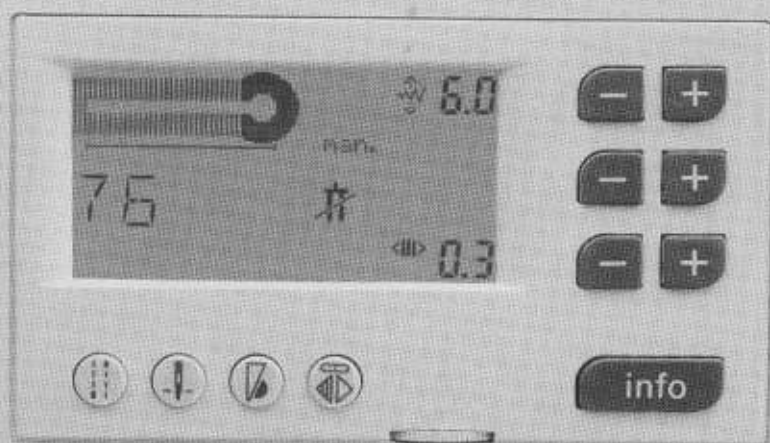

Handmatig knoopsgat

U kunt de lengte van uw knoopsgat ook tijdens het naaien bepalen. Selecteer het gewenste knoopsgat. Druk toets "**achteruit naaien**". Op het display verschijnt "**man**". De geselecteerde knoopsgatlengte verdwijnt.


Nadat u de gewenste knoopsgatlengte heeft bereikt, drukt u nog eens toets "**achteruit naaien**". De machine naait nu de eerste trens en de tweede rups automatisch.

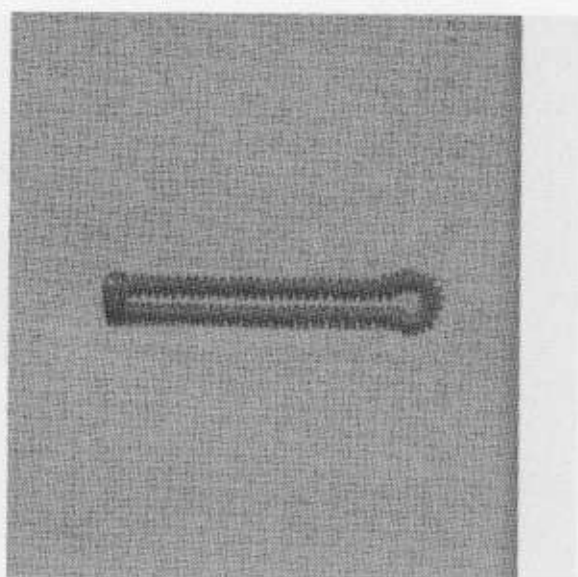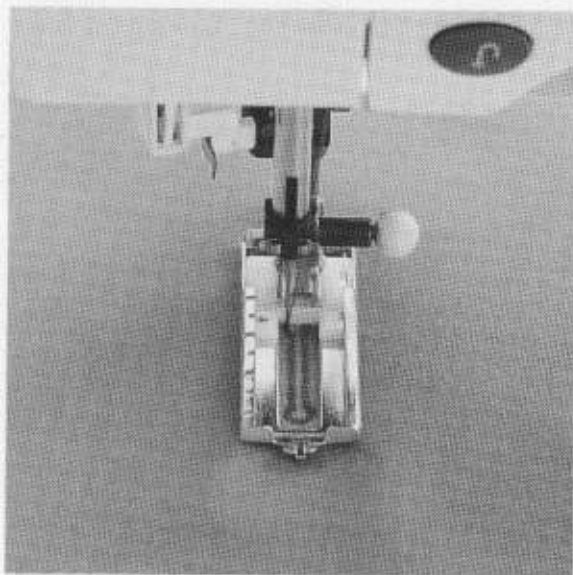

Kort voor het einde van de linker knoopsgat-rups naait de machine automatisch langzamer. Wanneer u het knoopsgat met de tweede trens wilt afmaken, drukt u opnieuw toets "**achteruit naaien**". De tweede trens wordt genaaid en de machine hecht af. Op het display verschijnt "**auto**".

Alle verdere knoopsgaten kunnen nu in dezelfde lengte volautomatisch worden genaaid.

Attentie: Door het selecteren van een ander programma wordt de programmering van het knoopsgat gewist.

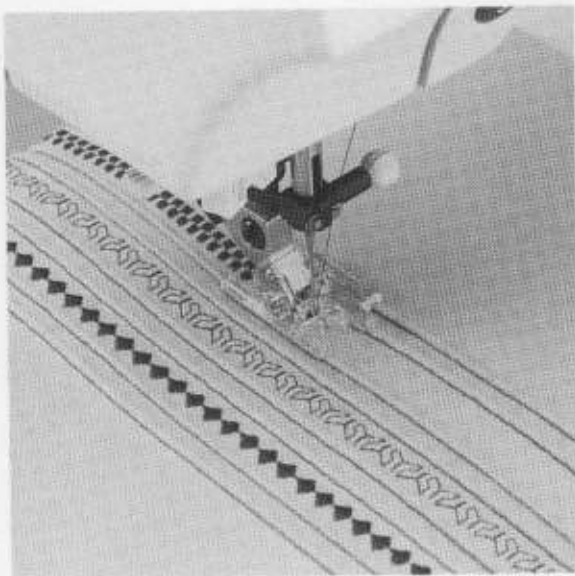

Biesjes- en siersteekvoet

Met deze voet kunt u biesjes op een afstand van 5 of 11 mm naaien. Met dezelfde voet kunt u afhankelijk van de biesbreedte ook siersteken tot 6 mm stikken.

Plaats de biesjes- en siersteekvoet. De voet kan in beide richtingen worden ingezet, waardoor die kant, waarop de tweede bies wordt genaaid, variabel is.

Vervang de naainaald door een tweelingnaald (1,6 of 2 mm naaldafstand).

Daarna rijgt u twee bovendraaden in (zie **blz. 31**). Draai de bovendraadspanning strakker (4 - 5) en naai een bies (zie ook **blz. 103**) met of zonder vuldraad.

- Wanneer u de tweede bies naait, kunt u de reeds genaaide bies in de geleidingsril laten lopen, die aan een kant van de voet extra oversteekt. Daardoor ontstaat de bredere afstand, waarin de siersteek kan worden genaaid.
- Naai alle biesjes af.
- Vervang nu de tweelingnaald weer door een normale naainaald.
- Stik in de bredere afstanden een siersteek naar keus doordat u de biesjes in de geleiders van de naaivoet laat lopen.

Programma: 1

Steeklengte: 2,5

Spanning: 3 - 5



Siersteekglijzool (voor leer)

Deze voet is door een speciale kunststofcoating op de onderkant geschikt voor het naaien van tot 6 mm brede siersteken. Daar leer zeer elastisch is, kunt u voor het stikken het beter omstrijken of er Vliesofix onder leggen. Bij dik, stug leer kunt u het beste een naald met een lang oog (systeem 130 N) en bij zacht, soepel leer een naainaald gebruiken.

- Siersteekglijzool plaatsen.
- Leer naar wens bestikken.
- Vliesofix verwijderen.

Denk eraan, dat afscheidingsplekken op leer zichtbaar blijven.

Programma: naar keuze

Gerrijts
 Handelsstraat 14
 9501 ET Stadskanaal
 tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
 en www.paspop.com
info@gerrijts.nl



Appliceren

Applicaties zijn betrekkelijk vlug gemaakt en zijn altijd een mooie versiering. Door de verschillende stoffen en veranderde motieven ontstaan steeds nieuwe effecten. Een bijzonder perfecte en strakke cordonrand krijgt u met de applicatievoet (extra accessoire), die aan de onderkant een speciale uitsparing heeft voor een smal cordon. Het zelfklevende vlies "Vliesofix" waarmee u de applicaties op de stof kunt strijken, maakt het appliceren gemakkelijker.

- Plaats de applicatievoet op de naaimachine.
- Uw motiefontwerp overbrengen op de gladde bovenkant van het Vliesofix. Denkt u eraan, dat sommige motieven zoals blokletters in spiegelbeeld moeten worden getekend.
- Nu de delen van het Vliesofix op de daarvoor bestemde applicatiestof strijken. Dan het motief uitknippen en het papier verwijderen.
- De applicatiedelen op de ondergrond rangschikken en vaststrijken.
- Dan met de applicatiesteek (no. 15) of met de smalle en dichte zigzagsteek, steekbreedte 2 - 4 mm, steeklengte 0,2 tot 0,6 mm, alle contouren volgen. Let ook op, dat de naald precies naast het motief insteekt, waardoor rafels later geen kans krijgen.

TIP: Bij spits toelopende applicatiedelen kunt u de dichte zigzagsteek met de "-"-toets van het toetsenpaar a traploos steeds smaller regelen en daarmee een spits einde maken. (zie tapering blz. 124).



GERRIJTS
Naaimachine handel
&
Stomerij

www.naaimachinehandel.com
www.paspop.com