



BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

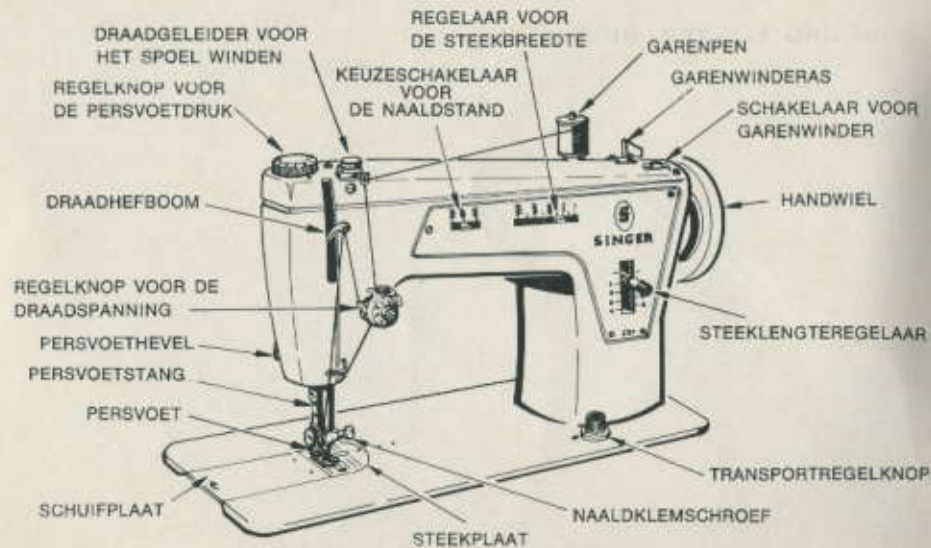


BEDIENING ELECTRISCHE MACHINE

- 1 Stop de stekker in het stopcontact.
- 2 Breng de persvoet omhoog.
- 3 Leg de stof onder de persvoet en laat deze zakken.
- 4 Start de machine door de voetregelaar in te drukken.
- 5 Oefen met de machine (zonder draad) tot U er aan gewend bent de stof te leiden en de snelheid te regelen.

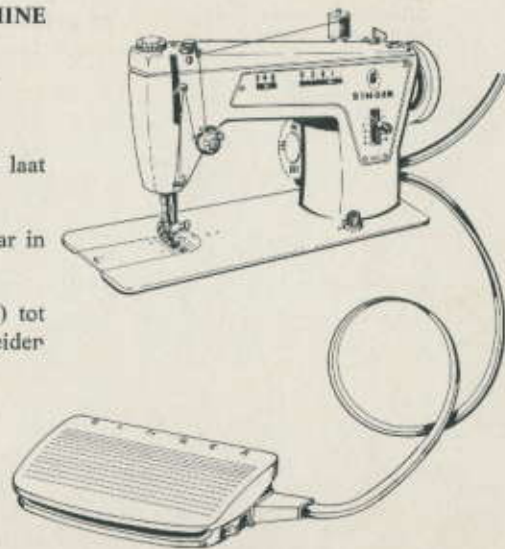


HET VERWIJDEREN VAN DE SPOELHULS EN DE SPOEL

- Breng de draadhefboom in zijn hoogste stand.
- Open de schuifplaat.
- Pak de vergrendeling van de spoelhuls en haal de spoelhuls er uit.
- Laat de vergrendeling weer los en de spoel valt er uit.

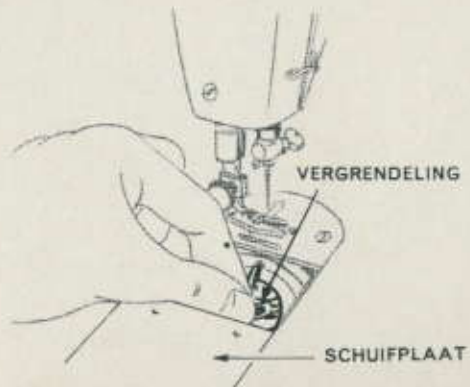


HET WINDEN VAN DE SPOEL

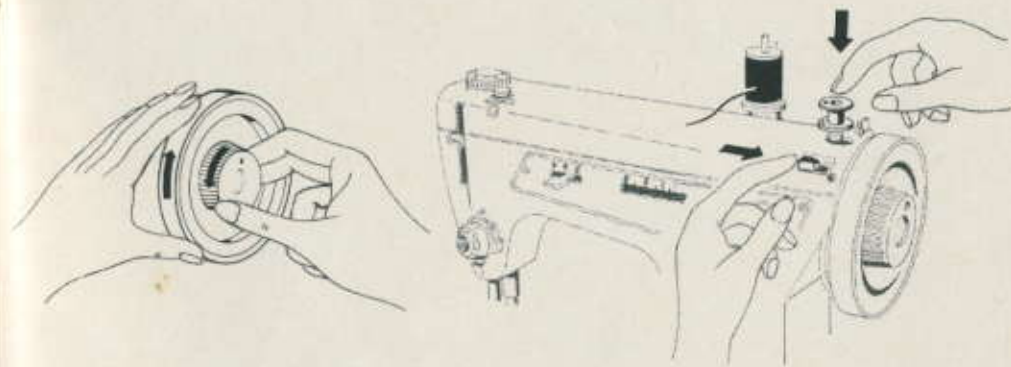


- Zet de vrijloopschijf met de rechter hand los, terwijl men het handwiel met de linkerhand vasthoudt.
- Plaats het lege spoelklosje op het asje.
- Duw de shakelaar van de garenwinder naar rechts.

HET WINDEN VAN DE SPOEL (vervolg)

DRAADGELEIDER VOOR
HET SPOELWINDEN

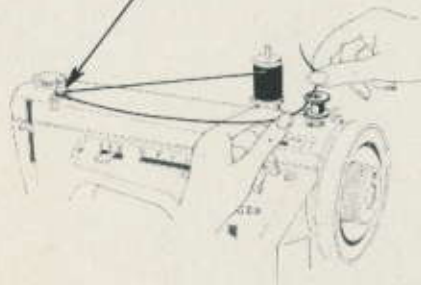

- Zet het klosje garen op de garen pen.
- Leid de draad van het klosje rond de draadgeleider door het gaatje in het spoelklosje zoals aangegeven.

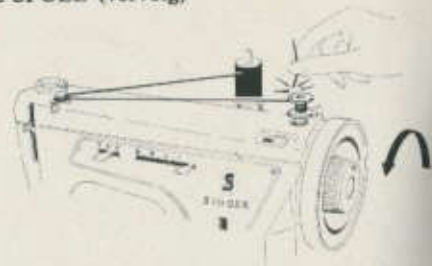


- Houd het einde van de draad vast en start de machine (het einde van de draad breekt af nadat enkele wikkelingen op de spoel zijn gewonden).
- Als de spoel vol is, wordt het opwindmechanisme automatisch uitgeschakeld.
- Stop de machine en duw de schakelaar voor het garenwinden naar links. Verwijder het afgebroken stuk draad bij de draadgeleider.
- Zet de vrijloopschijf met de rechterhand vast terwijl men het handwiel met de linkerhand vasthoudt.

HET WINDEN VAN DE SPOEL (vervolg)

VERGRENDINGSSCHROEF

VERGRENDING

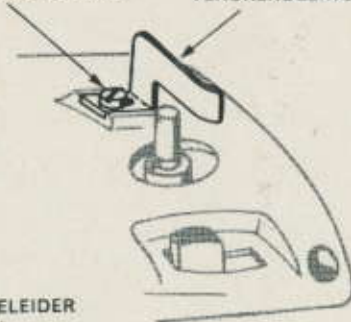

DRAADGELEIDER



BEVESTIGINGSSCHROEF DRAADGELEIDER

HET REGELEN VAN DE HOEEVEELHEID DRAAD OP DE SPOEL


- Draai de bevestigingsschroef van de draadgeleider los.
- Duw de vergrendeling naar links om minder garen op de spoel te krijgen.
- Duw de vergrendeling naar rechts om meer garen op de spoel te krijgen.
- Draai de vergrendelingsschroef weer vast.

ALS DE DRAAD NIET GELIJKMATIG OPWINDT

- Draai de vergrendelingsschroef los.
- Laat de geleider zakken als er te veel garen aan de bovenkant van de spoel is gewonden.
- Breng de geleider omhoog als er te veel garen aan de onderkant van de spoel is gewonden.
- Draai de vergrendelingsschroef weer vast.

Gerrijts

Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.nl
www.paspop.com

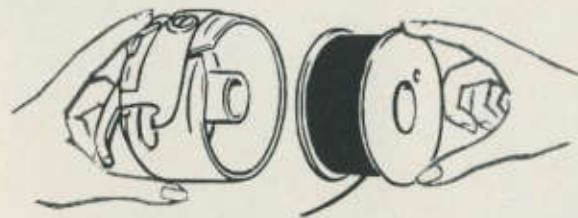
INRIJGEN VAN DE SPOELHULS

- Houd het klosje zo dat de draad afloopt in de aangegeven richting.
- Plaats spoelklosje in huls en leid de draad in de gleuf.

INRIJGEN VAN DE SPOELHULS (vervolg)

- Trek de draad onder de veer in de inkeping aan het einde van de veer, zoals aangegeven.
- U hebt de spoel goed opgewonden als hij met de wijzers van de klok mee draait, terwijl U aan de draad trekt, zoals aangegeven.

HET TERUGPLAATSEN VAN DE SPOELHULS

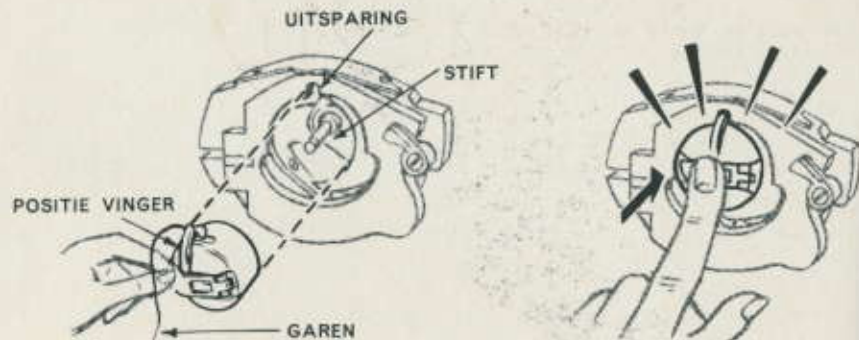

- Houd de spoelhuls bij de vergrendeling vast en zet hem in de stift tegenover de uitsparing bovenaan de grijperbaan, waarbij het garen uit de bovenkant van de spoelhuls steekt.
- Laat de vergrendeling los en druk de spoelhuls terug, tot hij met een klik op zijn plaats schiet.
- Laat het garen vrij uit de spoelhuls hangen en sluit de schuifplaat.


NAALDEN EN GARENS

Deze machine werkt met Cat. 2020 (15 x 1) naalden, diktes 9, 11, 14, 16, 18, 19 en 21.

Voor goed stikken, kies de juiste naald en garen in overeenstemming met de stof. U moet dezelfde draad voor de naald en de spoel gebruiken.

VERWISSELEN VAN DE NAALD

- Breng de naaldstang op zijn hoogste punt, door het handwiel naar U toe te draaien.
- Draai de naaldklemmschroef los. Verwijder de naald.
- Zet de nieuwe naald zo hoog mogelijk in de naaldhouder met de vlakke kant van de naald naar rechts en de lange groef naar links.
- Draai dan de klemmschroef stevig aan.

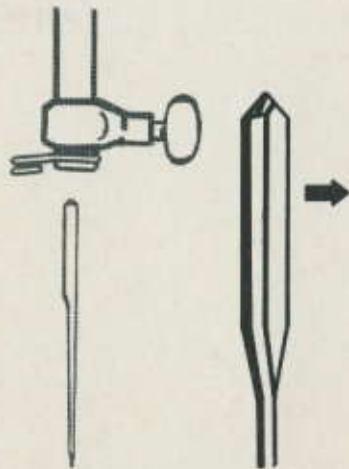

KEUZE VAN NAALD EN GAREN


De keuze van het garen is afhankelijk van het stikmateriaal. Het garen moet in kleur, vezel en dikte met de stof overeenstemmen.

Om de beste resultaten te verkrijgen moeten zijden en wollen stoffen met zijde gestikt worden; katoenen weefsels met katoen of gemercenteriseerd garen enz. De draad moet een zodanige dikte hebben, dat hij een geheel met de stof vormt. Te dik garen voor de stof blijft op het oppervlak liggen en slijt door wrijving of afschuring.


De keuze van de naald wordt bepaald door beide, de stof en de te gebruiken draaddikte. Het oog de naald moet groot genoeg zijn om de draad vrij te laten passeren. Het blad van de naald moet de juiste dikte hebben voor de stof en mag deze niet ontsieren door te grote gaten, maar moet zwaar genoeg zijn om de stof te doordringen zonder te haken of the buigen.

U verkrijgt de best resultaten met Uw Singer naaimachine als U SINGER-naalden gebruikt.


HET INRIJGEN VAN DE BOVENDRAAD

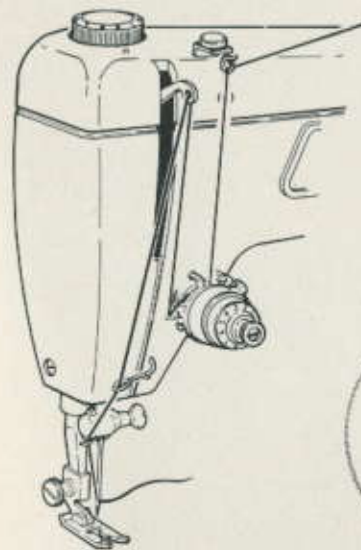

- Breng de draadhelfboom op hoogste punt.
- Plaats garenklos op de garenpen.
- Rijg op de aangegeven punten in.
- Steek de draad door de naald van links naar rechts.
- Laat voldoende draad uit het oog van de naald hangen om er straks mee te beginnen.

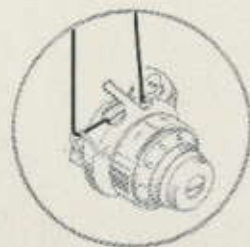

HET LEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE STOF

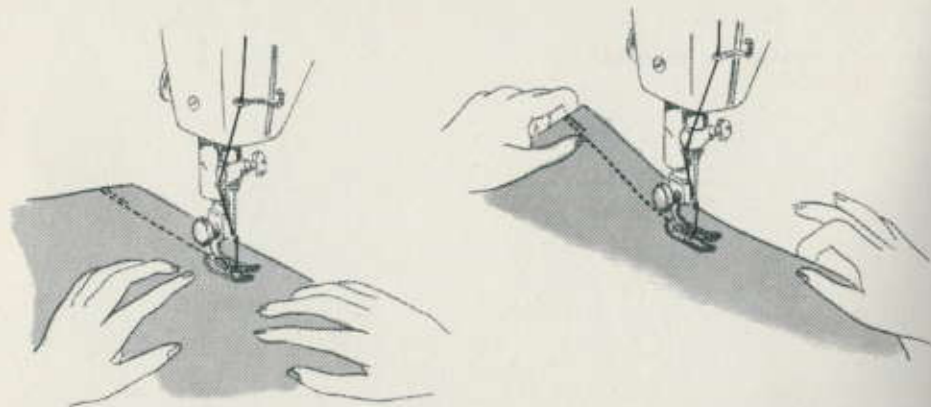


- De meeste stoffen behoeven slechts vóór de persvoet geleid te worden.
- Stoffen van ongewone samenstelling en weefsel, zeer dunne stoffen, crêpes, gebreide stoffen, e.d. moeten tijdens het naaien worden ondersteund. Houd voor zulke stoffen de naad een beetje strak door de stof voor en achter de persvoet vast te houden. Zie illustratie.

RECHTHOUDEN VAN DE NAAD

Het recht houden van de naad


Gebruik een van de genummerde lijnen op de steekplaat als een richtlijn voor het recht houden van de naad. Wanneer u b.v. een naad van 15 mm breed wilt hebben, legt u de stof langs lijn 5, zoals aangegeven. De dwarslijnen dienen als hulp bij het maken van vierkante hoeken.

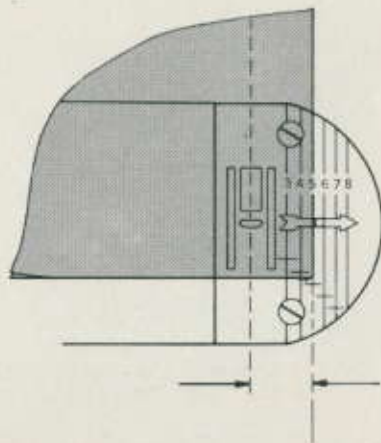


De pijl op de steekplaat geeft de richting aan waarin de naald is ingeregen.

DE RITSSLUITINGVOET (vervolg)

Inzetten van ritssluiting

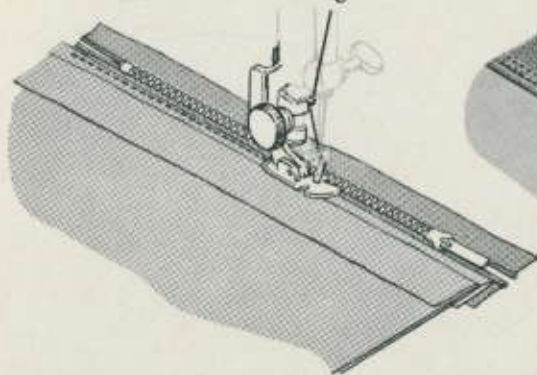

Cordonnaden

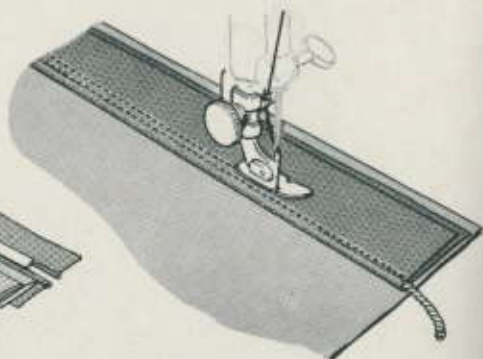


Steek: recht
Naaldstand: midden

Er bestaan verschillende methoden om ritssluitingen in te zetten. Bij elke methode kunt U met de ritssluitingvoet een gelijkmatige lijnstiksel vlak langs de ritssluiting aanbrenen.

- Wanneer de ritssluiting rechts van de naald ligt - de ritssluitingvoet links van de naald bevestigen.
- Wanneer de ritssluiting links van de naald ligt - de ritssluitingvoet rechts van de naald bevestigen.

DE RECHTSTIK - PERSVOET

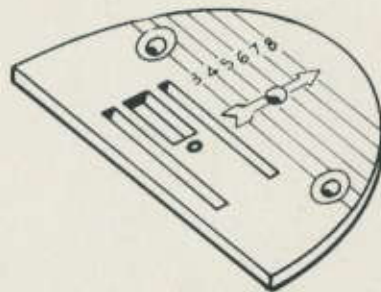

Gebruik deze voet en steekplaat voor recht naaien, wanneer het materiaal een nauwkeurige bewerking vereist. Voor het stikken van rondlopende en geschulpte randen, boven- en zijkanten, enz. Wanneer U tere of elastische weefsels, kunstweefsels en gebreide stoffen bewerkt.