


## VOORNAAMSTE DELEN VAN MODEL 337

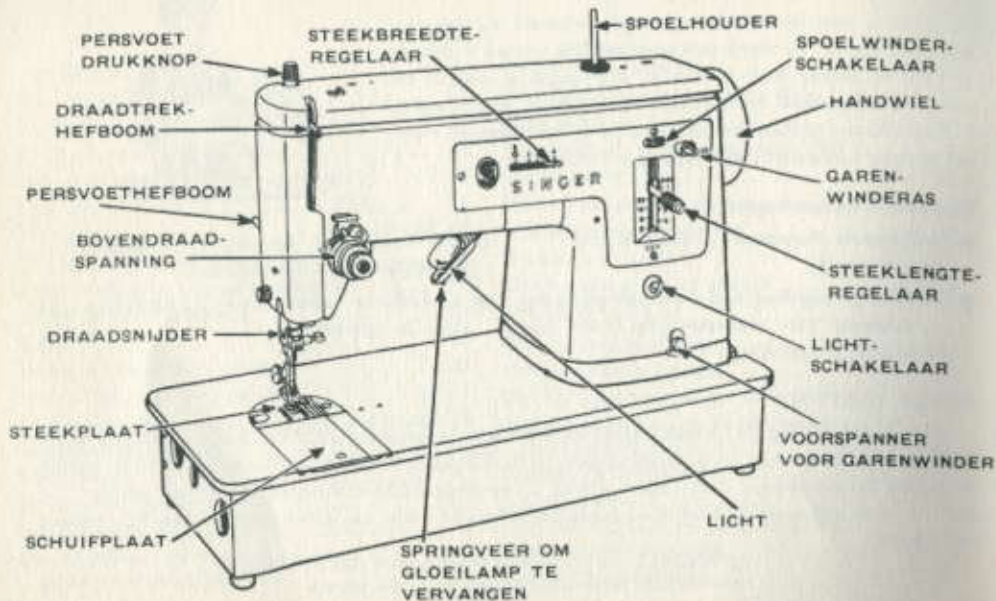

## KEUZE VAN NAALD EN GAREN


De keuze van het garen is afhankelijk van de te bewerken stof. Het garen moet in kleur, vezel en dikte met de stof overeenstemmen.

Zijde en wollen stoffen moeten met zijde worden gestikt, katoenen weefsels met katoenen of gemercenterd katoenen garen, enz. De draad moet zo dun zijn, dat hij tussen de draden van de stof komt te liggen. Garen, dat voor de stof te dik is, blijft bovenop liggen en slijt tijdens het dragen door wrijving of afschuring.

De keuze van de naald wordt bepaald zowel door de stof als door het te gebruiken garen. Het oog van de naald moet zo groot zijn, dat de draad er gemakkelijk door kan. Het blad van de naald moet zo fijn zijn, dat de stof niet wordt ontsierd door te grote gaten, maar toch stevig genoeg om zonder te haken of krom te buigen door de stof heen te kunnen steken.


U verkrijgt de beste resultaten met Uw SINGER-machine, wanneer U SINGER-naalden gebruikt.

## UITNEMEN VAN HET SPOELKLOSJE



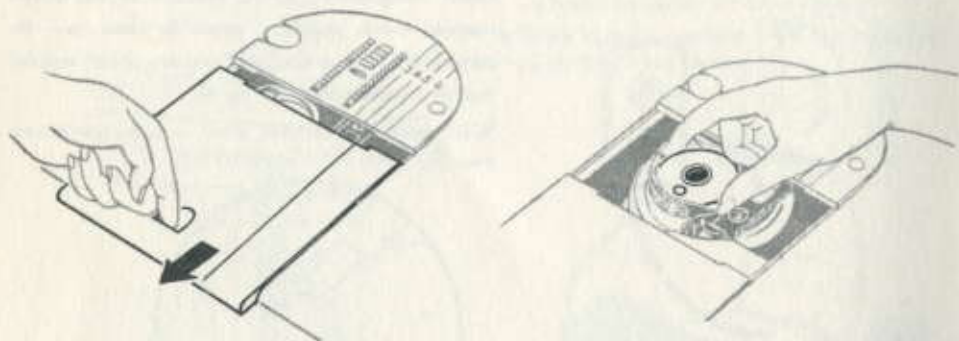


Open de schuifplaat en verwijder de spoel.

## WINDEN VAN HET SPOELKLOSJE

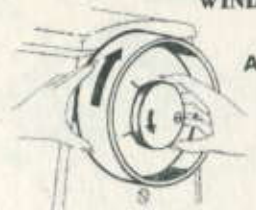

- Draai de wielschijf met de rechter hand los.

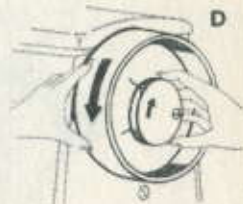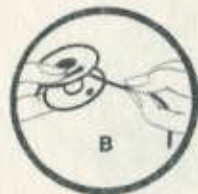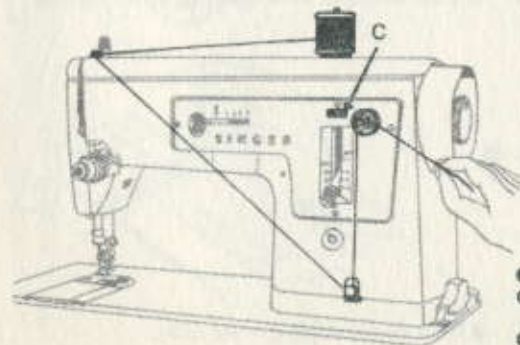

- Zet een klos garen op de garenhouder.
- Leid de draad door de geleider en tussen de schijven.
- Breng het eind van de draad door het oog van het spoeltje, plaats de spoel op de as zoals is aangegeven in fig. B.
- Beweeg de knop C naar rechts.
- Houd het einde van de draad vast en breng de machine op gang.
- Knip het draadeind af, nadat enkele windingen op de spoel zijn aangebracht.

- Zet de machine stop wanneer de spoel vol is.
- Schuif de knop C naar links en verwijder de spoel.
- Draai de wielschijf weer vast, zie fig. D.

## HET INRIJGEN VAN DE SPOELHULS



- Trek de schuifplaat open. Houd de spoel zo, dat de draad in de aangegeven richting loopt.

- Plaats de spoel in de huls.
- Leid de draad in de gleuf en onder de veer.




- Trek de draad in de inkeping aan het einde van de veer en laat er ongeveer zeven cm draad uithangen.




- Duw de schuifplaat weer dicht.

## HET INRIJGEN VAN DE BOVENDRAAD

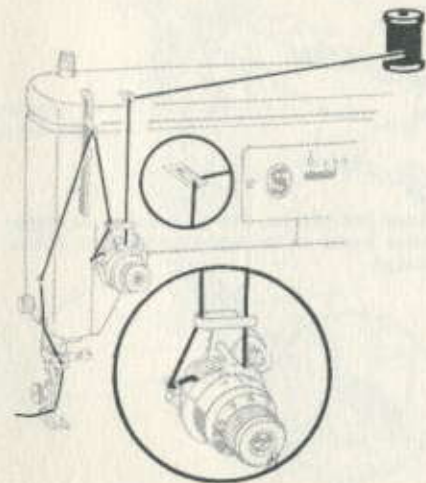

- Breng de draadhefboom op het hoogste punt.
- Rijg het garen op de aangegeven plaatsen in.
- Steek de draad van voor naar achteren door de naald en laat uit het oog van de naald een draad hangen, die lang genoeg is om mee te beginnen.

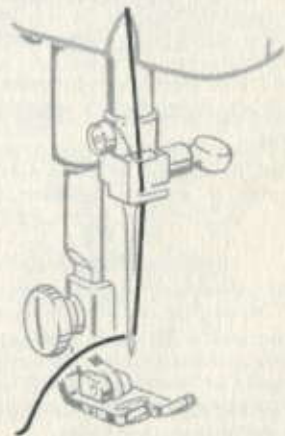

## TOEPASSINGEN VAN ZIGZAGNAAIEN

## APPLICATIEWERK

Motieven of figuren, waarvoor de zigzagsteek wordt gebruikt, verfraaien kledingstukken en huishoudgoed.

Banden, bloemen, bladeren of figuren van dezelfde of verschillende stof kunnen met succes op een ander oppervlak worden aangebracht op twee manieren. De geschikte manier hangt af van de gebruikte stof. Het verdient aanbeveling eerst op een proeflapje te oefenen.

## Manier 1

Leg de ontwerptekening op de stof en rijg deze vast. Volg de hele omtrek van de tekening met een korte, rechte steek. Knip de overtollige stof vlak langs het stiksel weg. Stel de breedte en de lengte van de gewenste zigzagsteek af; werk hiermede de randen af. Dit geeft een mooie, gelijkmatige afwerking, die niet hoeft te worden bijgeknipt.

## Manier 2


Rijg het ontwerp vast als bij Manier 1. Volg dan de hele omtrek van de figuur met zigzagsteken. Knip de overtollige stof langs de buitenkant van de applicatie weg, wanneer U klaar bent met stikken.



## KNOOPSGATEN

LENGTE VAN DE STEEK: MEER DAN 20    BREEDTE VAN DE STEEK: 2 EN 4

Om de juiste afstelling van de steek en de lengte van het knoopsgat te bepalen, moet U eerst een proef-knoopsgat maken. Let erop dat U daarbij dezelfde stof en evenveel lagen stof gebruikt als in het kledingstuk.

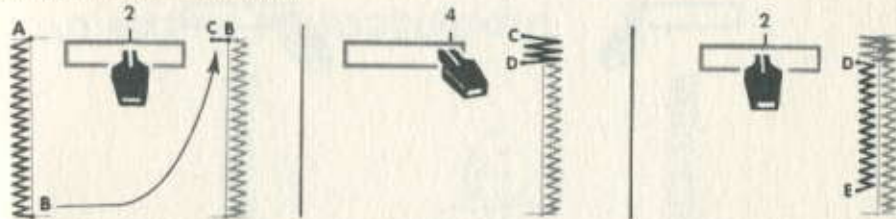


**Werkwijze:** Teken de lengte van de knoop af op het kledingstuk. Neem aan beide einden 3 mm voor de trenzen.

**Knoopsgatkanten:** Zet de steekbreedte op. 2. Stik aan de linkerkant vanaf punt A en stop bij het einde van de aftekening, punt B. Laat de naald in de stof. Zet de voet omhoog en laat het werk om de naald draaien. Laat dan de voet weer neer en maak één steek zonder de breedte te veranderen. Laat de naald in de stof bij punt C.

**Trens:** Zet, terwijl de naald in de stof steekt, de persvoet omhoog en stel de steekbreedte op. 4. Laat de voet weer neer en maak ongeveer zes steken voor de trens. Laat de naald in de stof bij punt D.

**Knoopsgatkanten:** Zet, met de naald in de stof, de persvoet omhoog en stel de steekbreedte weer op. 2. Laat de voet weer neer en stik tot aan punt E. Laat de naald in de stof bij punt E.

## KNOOPSGATEN (vervolg)

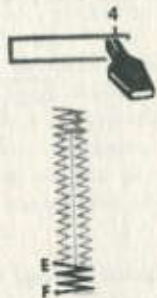

**Laatste trems:** Zet, met de naald in de stof, de persvoet omhoog en stel de steekbreedte op 4. Laat de voet weer neer en maak een trems als hiervoor beschreven. Laat de naald in de stof bij punt F.

**Afhechten:** Zet, met de naald in de stof, de persvoet omhoog en stel de steekbreedte op 0; laat de voet weer neer en maak ongeveer drie steken.

Haal het werk onder de machine vandaan, trek de draden naar de verkeerde kant en knip ze af. Knip met een scherpe borduurschaar of tornmesje opening voor de knoop in.

## Aanwijzingen voor het gebruik van extra hulpstukken

### Gerrijts

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419

[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
en [www.paspop.com](http://www.paspop.com)  
[Info@gerrijts.nl](mailto:Info@gerrijts.nl)



De hulpstukken, die niet bij Uw machine worden geleverd, zijn te koop bij  
Uw plaatselijke SINGER-zaak.