

Fig. 1

ATTENTIE !

Alle mogelijkheden zijn in deze gebruiksaanwijzing beschreven, doch de machine is uitgerust met standaard toebehoren. Ontbrekende voetjes kunnen los worden geleverd.

INHOUD

| | Blz. | | Blz. |
|-------------------------------------|------|-------------------------------|-------|
| Foto van de machine | 1 | Ritssluitingen innaaien | 16 |
| Bevestigen van de naaitafel | 3 | Zomen | 17 |
| Inzetten van de naald | 4 | Naaien van platte naden | 18 |
| Verlichting | 4 | Rimpelen | 19 |
| Keuze van naald en garen | 5 | Naaien met zigzagsteek | 20 |
| Uitnemen van de spoelhuls | 6 | Effect drienaaldstandenknop | 20 |
| Opwinden van het spoeltje | 7 | Tricot naaien en verstellen | 21 |
| Inzetten van spoelhuls in grijper | 8 | Afwerken van naden | 21 |
| Plaatsen van spoel in spoelhuls | 8 | Kordonneren en applikeren | 22 |
| Inrijgen van de bovendraad | 9 | Knopen aannaaien | 23 |
| Ophalen van de onderdraad | 10 | Maken van luchtkoord | 24 |
| Hoe men begint te naaien | 11 | Knoopsgaten maken | 25-26 |
| Voor- en achteruit naaien | 12 | Maken van nestelgaatjes | 27 |
| Naaien van een scherpe hoek | 12 | Smeren van de machine | 28 |
| Verwijderen van het naaiwerk | 12 | Schoonmaken van de machine | 31 |
| Regelen van boven- en onderspanning | 13 | Opheffen van kleine storingen | 29-31 |
| Naaien met rechte steek | 14 | Maken van sierranden | 34-35 |
| Stoppen | 15 | Blindzomen | 36 |
| Watteren van stoffen | 16 | Garantiebewijs | |

Inrijgen van de bovendraad

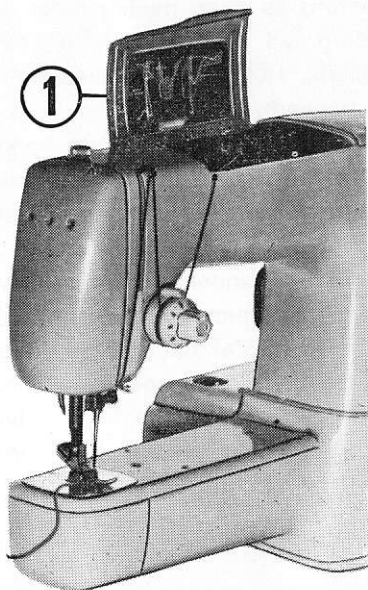


Fig. 6

In de bovenarm van de machine bevindt zich een ruimte voor de garenklossen (fig. 6, No. 1). Op de binnenzijde van het klapdeksel is een schema aangebracht voor het inrijgen van de bovendraad. Indien de garenklos erg groot is, wordt gebruik gemaakt van de kloshouderpen aan de achterzijde van de machine. In dit laatste geval wordt de draad eerst nog door het oogje geleid dat in het klapdeksel is aangebracht.

Belangrijk is, dat de draad van voren naar achteren door het oog van de naald gestoken moet worden.

Gerrijts

Handelsstraat 14

9501 ET Stadskanaal

tel. 0599-612419

info@naaimachinehandel.com

www.naaimachinehandel.com

en www.paspop.com

Hoe men begint te naaien

Bij de hoogste stand van de draadhefboom (fig. 8, No. 1) de stof onder de persvoet leggen. De persvoetlichter aan de achterkant van de kop van de machine, omlaag brengen, de naald in de stof zetten door het handwiel naar U toe te draaien en langzaam beginnen te naaien door geleidelijk de voetpedaal in te drukken.

Bij de eerste paar steken moeten beide onder de persvoet naar achteren gelegde draadeinden losjes vastgehouden worden (fig. 8, No. 2). Bij het eindigen moet de draadhefboom steeds in de hoogste stand staan. **NOOIT DE MACHINE LATEN LO-PEN ALS ER GEEN STOF ONDER DE PERSVOET LIGT.**

Indien bovenstaande eenvoudige regels in acht worden genomen, kunnen eventuele stringen voorkomen worden.

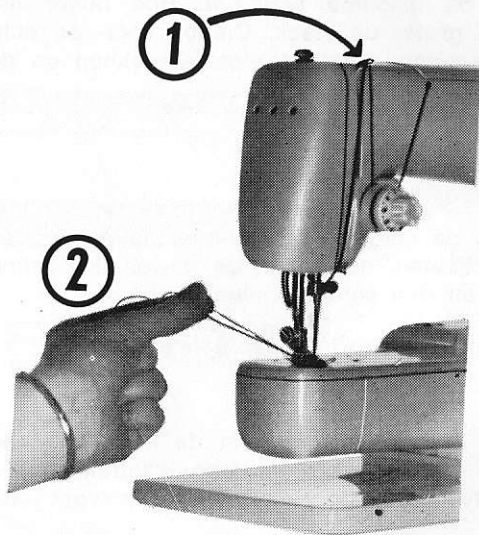



Fig. 8

Naaïen met rechte steek

Gebruik voet V 11

1. De transporteurknop (fig. 10, No. 1) voor stoppen op de linkse stand plaatsen en voor naaien op de rechtse stand.
2. De steeklengteknop (fig. 10, No. 2) op 2–3 plaatsen voor gewoon werk. Voor dunne stoffen een kleine steeklengte en voor dikke stoffen een grote steeklengte gebruiken.
3. De steekbreedteknop (fig. 10, No. 3) op 0 plaatsen,
4. De drienaaldstandenknop (fig. 10, No. 4) op 2 plaatsen.
5. Verder de instructies volgen, welke reeds onder het hoofd „Hoe men begint te naaien” zijn gegeven.

Fig. 10

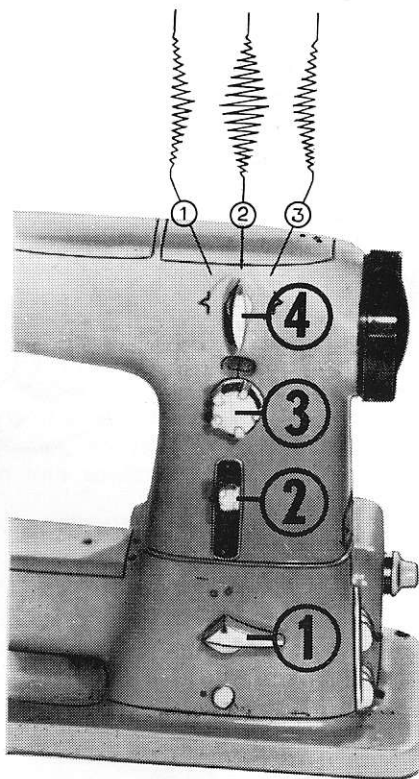

Tricot naaien en verstellen

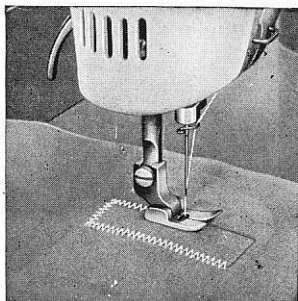


Fig. 17

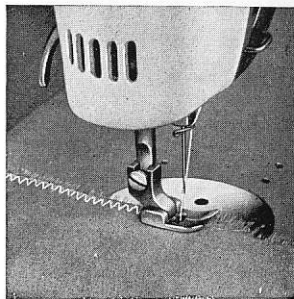


Fig. 18

Gebruik voet C 24 (fig. 17) en stel de machine in, zoals aangegeven bij „naaien met zigzagsteek”.

Het verdient aanbeveling om bij tricot naaien tweedraads stopgaren te gebruiken.

Om tricot elastisch te naaien wordt de te bewerken stof vlak neergelegd. Stel de machine in op steeklengte 2 en steekbreedte 3 – 4. **Rek tijdens het naaien de stof nooit uit**, doch voer de stof soepel onder de voet door, dit om lubberen te voorkomen.

Tricot elastisch verstellen

Knip een stuk tricot ongeveer 2 cm groter dan het te verstellen gedeelte. Naai dit stuk met de zigzagsteek aan de linkerkant van het werkstuk. Draai het werk om, knip het slechte gedeelte ongeveer 1 cm vanaf de reeds gestikte zigagnaad uit en werk de rand vlak af met de zigzagsteek.

Afwerken van naden

Voor het afwerken van naden wordt de stof halverwege onder de naaivoet geschoven, zodat de linkersteek in de stof en de rechtersteek naast de stof komt (fig. 18).

9. De steekbreedteknop weer instellen op dubbele breedte voor het maken van de tweede trens, waarbij ook nu weer de stof iets wordt tegengehouden (fg. 24, No. 9).
10. De steekbreedteknop op 0 stellen en enige steken maken voor het afhechten, ook nu de stof weer tegenhouden.
Het gemaakte knoopsgat kan nu met het tornmesje worden open gesneden.

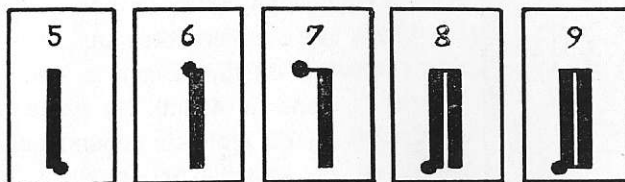


Fig. 24

Het automatisch maken van sierranden

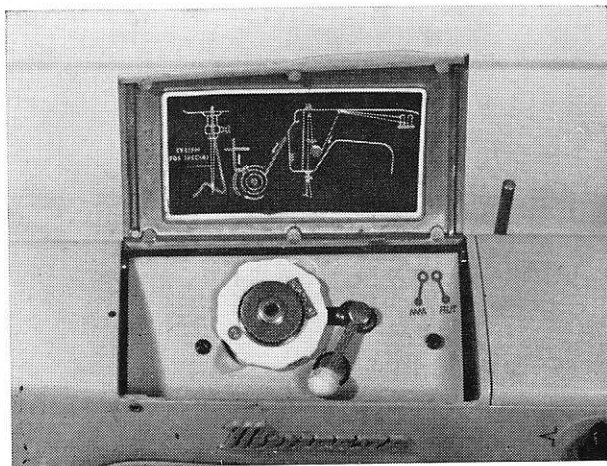


Fig. 27

Voor het maken van sierranden (fig. 28) met de Automatic gebruikt men de knoopsgatvoet en stelt men de steeklengteknop naar wens in (voor naaimotieven ong. op 2, voor gevulde motieven tussen 0 en 1).

De drienaaldstandenknop plaatst men op 2.

Onder het klapdeksel bevindt zich de automaat, welke bestaat uit een verwisselbaar chablone en een handel (zie fig. 27). Staat deze handel naar links dan werkt de machine als een normale zigzagmachine, plaatst men de handel naar rechts dan is de automaat ingeschakeld.