

X: voetpedaal.

Y: contacthuis voor stekker van voetpedaal (zie pag. 7).

Z: 2-Polige contactstekker voor aansluiting op wandcontactdoos (220 volt).



**GERRIJTS**  
Naaimachine handel  
&  
Stomerij

[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
[www.paspop.com](http://www.paspop.com)

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
Tel. 0599 - 612419  
[info@gerrijts.nl](mailto:info@gerrijts.nl)

## BESCHRIJVING DER ONDERDELEN VAN DE NAAIMACHINE

Nr.	Benaming	fotonr.	Nr.	Benaming	fotonr.
1.	Garenklos-houders . . . . .	10	22.	Persvoethefboom (achterzijde machine)	19/20
2.	Ontspanner van spoelopwinder . . . . .	9	23.	Schuifplaat . . . . .	12
3.	Spoelopwinder . . . . .	9	24.	Transporteur (bewegende tanden onder persvoet) . . . . .	—
4.	Beugel van spoelopwinder (Push) . . . . .	9	25.	Persvoet . . . . .	19
5.	Gummi aandrijfwiel spoelopwinder . . . . .	9	26.	Bevestigingsschroef van persvoet . . . . .	19
6.	Aandrijfwiel naaimachine . . . . .	9	27.	Draadgeleider . . . . .	15
7.	Koppelschroef in aandrijfwiel . . . . .	9	28.	Draad afsnijder . . . . .	—
8.	Motor (achterzijde machine) . . . . .	44	29.	Controle glaasje van verlichting . . . . .	—
9.	Contacthuis voor stekker voetpedaal . . . . .	44	30.	Draadgeleider . . . . .	15
10.	Transporteurregelknop . . . . .	22	31.	Draadgeleider-haak . . . . .	14
11.	Transporteurregelknop . . . . .	22	32.	Draadgeleider . . . . .	15
12.	Draadgeleider van spoelopwinder . . . . .	10	33.	Ring van drukregelaar persvoet . . . . .	24
13.	Vergrendelknopje bodemplaat . . . . .	45	34.	Drukregelaar van persvoet . . . . .	24
14.	Knop voor vastzetten van gekozen zigzagbreedte . . . . .	34/35	35.	Draadhefboom . . . . .	13 (H)
15.	Schaalverdeling zigzagbreedte . . . . .	34/35	36.	Draadgeleiders . . . . .	13
16.	Regelknop zigzagbreedte . . . . .	34/35	37.	Veer voor aantrekken van bovendraad . . . . .	14
17.	Schaalverdeling steeklengte . . . . .	18/34/36	38.	Regelaar voor spanning van bovendraad . . . . .	13 (B)
18.	Achteruitnaaiknop . . . . .	21	39.	Aanzettafel . . . . .	6
19.	Regelknop steeklengte . . . . .	18/34/36			
20.	Schroefgaatje voor stofgeleider . . . . .	25			
21.	Naaldhouder . . . . .	—			

De rode nummers verwijzen naar de foto's op de pagina's 6 t/m 20.


## TOEBEHOREN

1. Opbergdoosje
2. 5 Spoelklosjes (zie foto's 7 t/m 12)
3. Oliespuitje (zie pag. 21)
4. 2 Viltjes voor garenkloshouders
5. Tornmesje (zie foto 42)
6. 2 Schroevendraaiers
7. 1 Pakje naalden
8. Zoomvoetje met beschermer (zie foto 26 en 27)
9. Ritssluitingvoetje (zie foto 28 t/m 30)
10. Knoopsgatenvoetje (zie foto's 40 t/m 42)  
(Dient eveneens voor cordonneren)
11. Knopenaanzetvoetje (zie foto 43)
12. Stofgeleider met schroef (zie foto 25)
13. Reserve lampje (zie foto 15 en pag. 21)
14. Rechtsteekvoetje

**Zigzag-voetje is bij aflevering op de machine gemonteerd.**

### Gerrijts

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
tel. 0599-612419  
info@naaimachinehandel.com  
**www.naaimachinehandel.com**  
en www.paspop.com

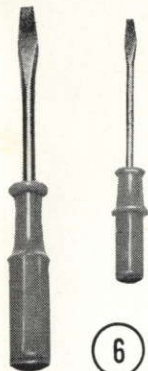

6




5



4

3

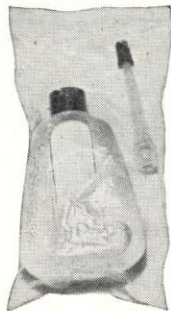

13



7




1



14



2

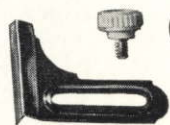

12




11




10



9

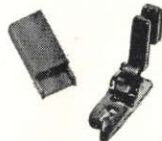

8

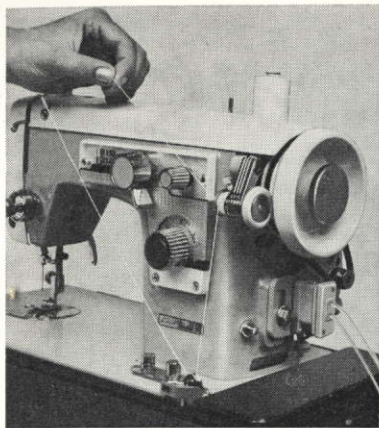

10

Zet de klos garen op de kloshouder. Breng de draad door de geleiders van achteren naar voren, naar de draadgeleider rechtsonder op de bodemplaat. Steek de draad door één van de gaatjes in de linkerzijde van de spoel, van binnen naar buiten. Druk het voetpedaal in. Houd het draadeinde even vast tot hij breekt. Is de spoel vol, dan schakelt zij zichzelf automatisch uit.

**Koppelschroef weer vastdraaien!**




11

Leg de spoel, met de draad naar rechts opgespoeld, in de spoelhuls.

Trek de draad door de gleuf in de spoelhuls (onder de veer door, van links naar rechts) tot bij de opening van de wand van de huls. Als u nu aan de draad trekt, dan draait het spoeltje in de richting van de wijzers van de klok.

Ruim draad buiten de huls laten steken!

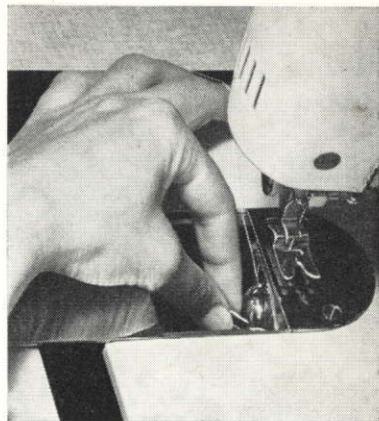


12


Vergrendel het spoeltje in de spoelhuls door het lipje uit te klappen. Pak het lipje met duim en wijsvinger beet en breng de huls weer terug onder de plaat. Het nokje op de huls (naar boven) past in de uitsparing in de ring.

De draad moet door de open schuif naar buiten hangen.


**Is de koppelschroef weer vast?**

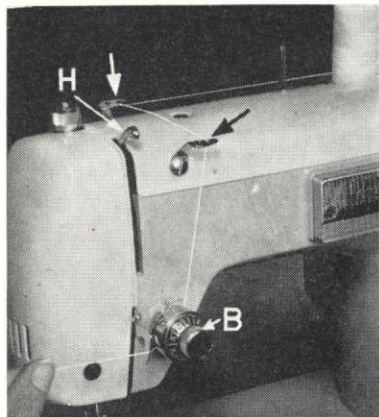

13

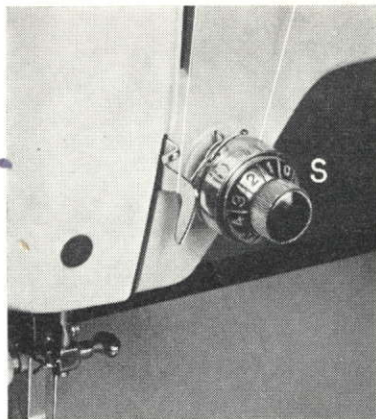

14

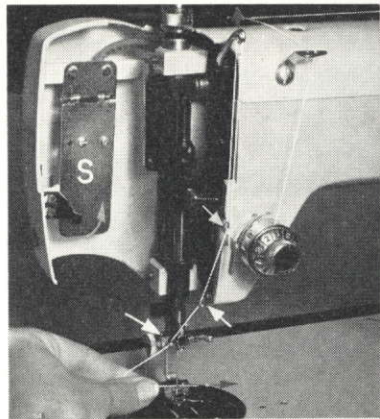

15

## HET INRIJGEN VAN DE BOVENDRAAD


Draai het aandrijf wiel naar u toe tot de draadhefboom (zie pijltje H) zijn hoogste stand heeft bereikt. Breng de bovendraad via de geleiders bovenop de machine, in de gleuf onderaan de regelaar voor de bovenspanning (pijltje B). Trek draad stevig aan. Spanning is te regelen door de knop naar links of rechts

te draaien. Breng de draad naar boven over het aantrekveertje heen. Leid hem van rechts naar links terug onder de haak door naar het oog van de draadhefboom. Steek de draad door het oog van rechts naar links en voer daarna de draad naar beneden.


Ter hoogte van de spanningsregelaar zien we twee oogjes. Haal de draad hierdoor heen en voer hem daarna door het oogje onder aan de naaldhouder en tenslotte van links naar rechts door het oog van de naald. (Zie de pijltjes).

Achter het plaatje "S" zit lampje.


De garendikte voor naaien en stoppen staat aangegeven op pag. 23. Draadspanning is afgesteld op garen 60.

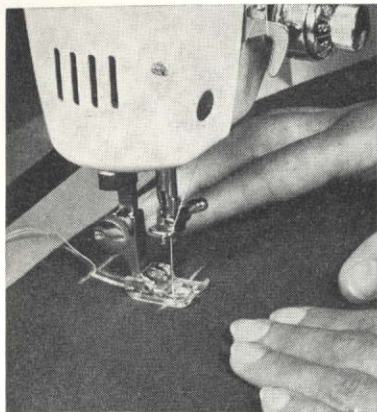

40

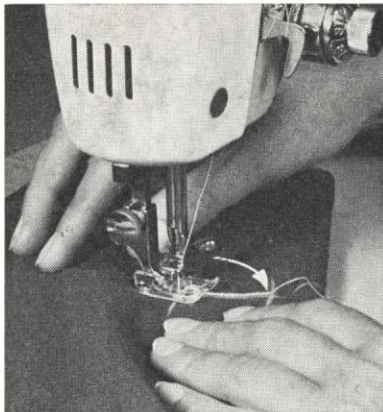

41

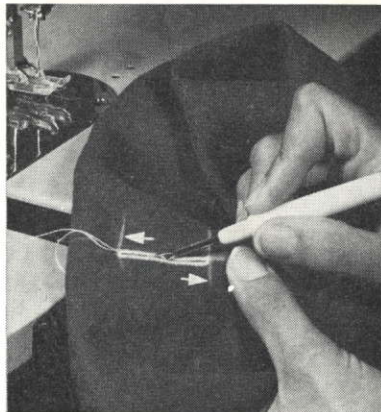

42

## HET MAKEN VAN KNOOPSGATEN

Bevestig het doorzichtige knoopsgatenvoetje aan de persvoetstang. Zet de naald in de hoogste stand, de zigzag-knop op  $1\frac{1}{2}$ , de knop voor de steeklengte tussen  $\frac{1}{2}$  en  $1\frac{1}{2}$  naar gelang de dikte van de stof. (Neem een proeflapje van de te verwerken stof en maak hierin een knoopsgat. Bevalt de proef, teken dan het knoopsgat af op de stof.)


(1) Stik het eerste gedeelte en laat de naald rechts in de stof staan.

Voor het stikken van koordjes als versiering dient u ook het knoopsgaten-voetje te gebruiken.

Draai de stof in de richting van de wijzers van de klok. Naald omhoog. Duw de transporteurknop "DOWN" geheel in. Stel de zigzag af op dubbele breedte - 3 -.

(2) Naai nu een steek of vier, haal de naald uit de stof en draai de zigzag-knop op  $1\frac{1}{2}$ . Breng de transporteur omhoog en stik het tweede gedeelte (3) naast het eerste. (4) Maak aan het einde weer een paar steken op dubbele breedte - 3 -.

Snijdt met het tornmesje de stof tussen de stiksels open.

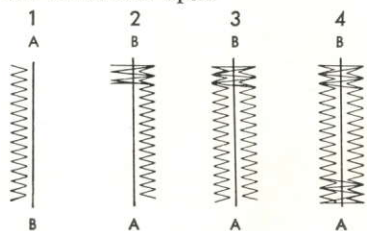

Naald, garen en te bewerken stof vormen samen een eenheid. Kies daarom bij elke stof de juiste naald en het juiste garen.

Gebruik alleen eerste klas naaigaren. Slecht garen kan oorzaak zijn, dat de naald breekt en dat de steekplaat en/of grijper worden beschadigd.


Ontstaan, ondanks de goede keuze toch lussen, kijk dan of het spoeltje wel in de goede richting geplaatst is. Indien dit in orde is, zoek het euvel dan in de regeling van de bovendraadspanning.

Onderstaande tekening laat zien wat gebeurt als deze spanning niet goed geregeld is.


#### goede steek



#### bij te veel bovenspanning

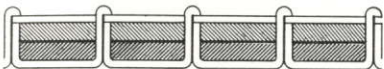

#### bij te weinig bovenspanning

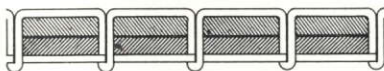

zie foto nr. 13 voor het regelen van bovenspanning (pijlte B).

N.B. Zorg dat de voetjes niet beschadigd worden. Laat ze nooit in aanraking komen met de transporteur. Haal de draad uit de naald.

Soort stof	Diktenr. naald Nummering "705"	Soort en nummer garen
Mousseline, batist, fijn linnen.	70	Katoen 100-150 Zijde 30
Hemden, linnengoed, fijne perkal, zijde.	80	Katoen 80-100 Zijde 24-30
Lakens, mousseline, perkal, zijde, huishoud- textiel.	90	Katoen 60-80 Zijde 20
Zware zijde, zware perkal, lichte wollen goederen.	100	Katoen 40-60 Zijde 16-18
Wollen stoffen, broeken, dril, corsetten, mantels.	110	Katoen 30-40 Zijde 10-12
Zware dril, zware wollen stoffen, mantels, broeken, diverse soorten winterkleding.	120	Katoen 24-30 Linnen 60-80
Zware kledingstukken, grove goederen.	130	Linnen 40-60 Extra zware katoen

U kunt als gemiddelde norm aanhouden naalddikte **80**.  
Garendikte 60 (Groene Clown).

**Bij het bestellen van naalden steeds het systeemnummer 705 en het diktenummer opgeven.**