


onderdelen van Uw machine

- 1) Remknop
- 2) Hand- of vliegwiel
- 3) Bovenplaat
- 4) Kloshouders
- 5) Boven draadgeleider
- 6) Draadheffer
- 7) Regelaar bovenspanning
- 8) Draadgeleider
- 9) Naaldstang
- 10) Naaldklem
- 11) Frontplaat
- 12) Naaldstang
- 13) Persvoet
- 14) Hefknop persvoet
- 15) Naaldplaat
- 16) Schuifplaat
- 17) Garenwinder
- 18) Draadgeleider v.d. garenwinder
- 19) Steekgrootte regelaar
- 20) Regelknop transporteur
- 21) Knop voor zigzagbreedte
- 22) Zigzag breedte stoppen
- 23) Regelknop zigzag breedte
- 24) Lampschakelaar
- 25) Frontplaatgeleider
- 26) Contrôleknop v.d. naaldstand
- 27) Spoelhouder v.h. opwinden van de spoel

Gerrijs
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijs.nl

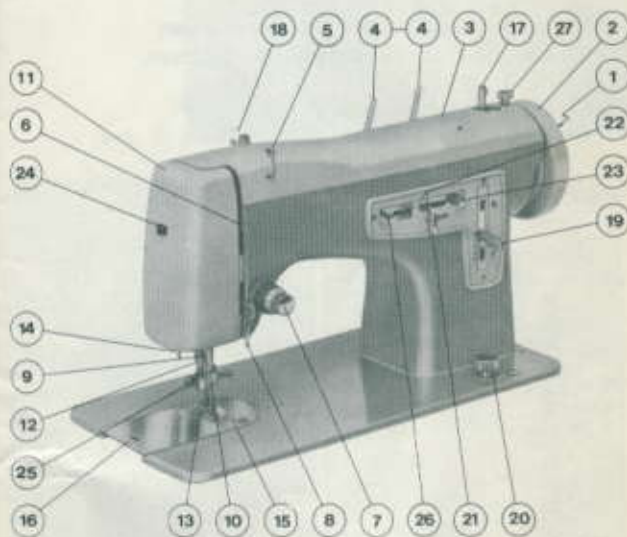


onderhoud en oliën van de machine

Oliën

Bewegende delen van de machine verslijten niet indien ze altijd goed geolied worden. Het geluid wordt tot een minimum beperkt. U dient één maal per week te oliën indien de machine b.v. een uur per dag wordt gebruikt, maar olie elke dag indien de machine meerdere uren per dag in gebruik is.

Afb. 1

Open de voorplaat, naar links, en doe een druppeltje olie op de aangedulde plaatsen.

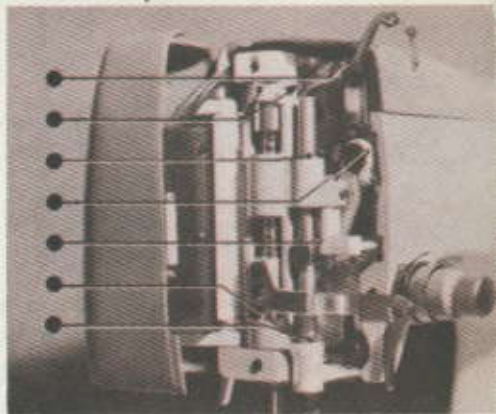


(Afb. 1)

Afb. 2

Verwijder de bovenplaat door de twee schroeven met een schroevendraaier los te draaien, en doe een druppeltje olie op de aangegeven plaatsen.

Til de machine naar achteren en doe hetzelfde op de aangegeven plaatsen aan de onderkant.

Opmerking: Gebruik altijd fijne speciale naai-machine olie. Nooit olie voor huishoudelijk gebruik.

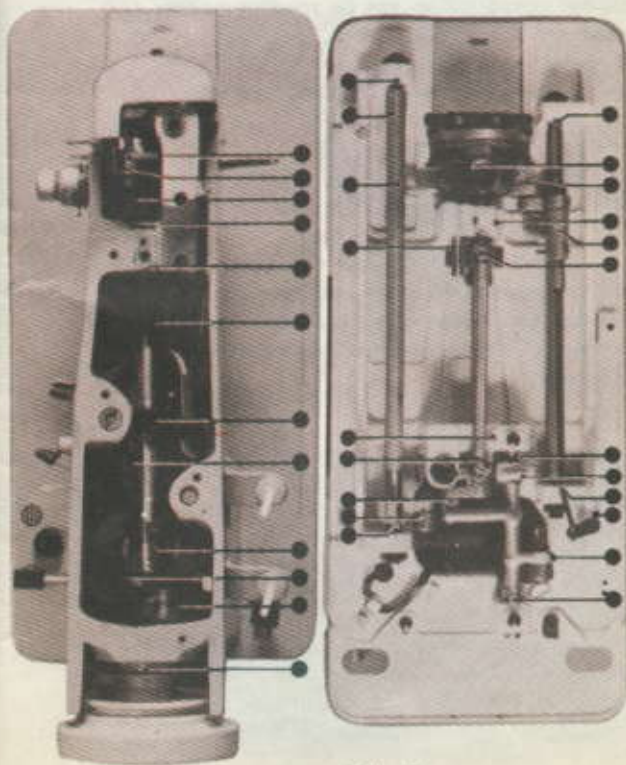

(Afb. 2)

het inrijgen van het spoelhuis

(Voor de juiste draadkeuze — zie tabel
op pag. 3)

Afb. 14

- a) - Neem de spoel (A) tussen duim en wijsvinger van Uw rechterhand en stop hem in het spoelhuis (B). Zorg er voor dat het spoelhuis met de juiste kant naar boven is.

Afb. 15

- b) - Leid de draad met Uw rechterhand in de gleuf (C) in de rand van het spoelhuis. Trek de draad naar rechts onder de klem (D) en door het oogje aan de punt van de klem.


Opmerking: Deze klem controleert de spanning van de draad om de steek aan de bovenzijde te regelen.

Afb. 16

Aleen voor de satijnsteek dient de draad omhoog getrokken worden door de geleide-opening op de rand van het spoelhuis.




(Afb. 14)

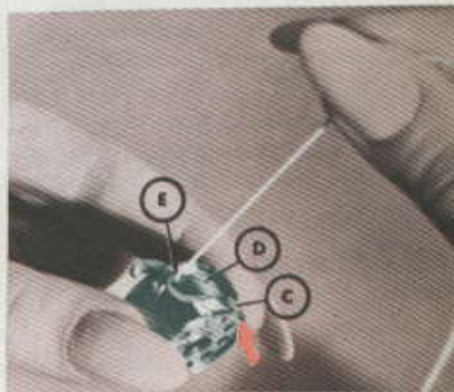

(Afb. 15)



(Afb. 16)

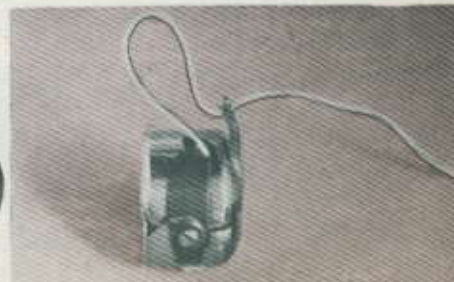

terugplaatsen van het spoelhuis

Nu het spoelhuis ingespannen is kan het worden teruggeplaatst in de machine.


- a) - Houd het spoelhuis vast bij de veerklem (A) tussen de duim en wijsvinger van de rechterhand.
- b) - Plaats hem terug op de pen (B) totdat de rand in de gleuf (C) past.
- c) - Laat de veerklem (A) los.

spannen van de bovendraad


1. Draai het vliegwiel met de hand naar U toe totdat de bovenarmse draadgeleider op het hoogste punt is.
2. Zet het klosje op de kloshouder. Doe de draad door de draadgeleider en door de bovenarmse draadgeleider en naar beneden tussen de spanningsschijf.
3. Breng de draad onder de veer door en trek hem omhoog zodat de draad in de hoekvormige draadgeleider valt.
4. Haal de draad onder de draadgeleiderstang door van rechts naar links en dan omhoog van rechts naar links door het oog van de bovenarmse draadgeleider heen en vervolgens naar beneden door de draadgeleider.
5. Rijk nu de draad door de naald van links naar rechts en trek de draad er plm. 15 cm. uit.

Zie afb. 18.

Opmerking: Zie voor de juiste draadkeuze de tabel op pag. 3.

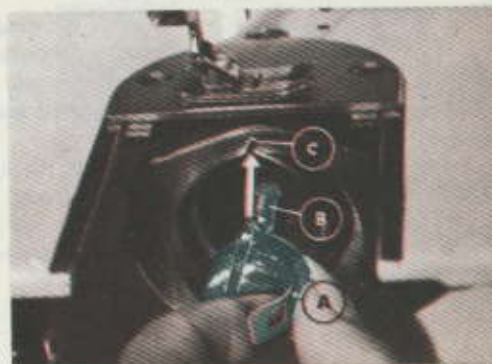

(Afb. 17)

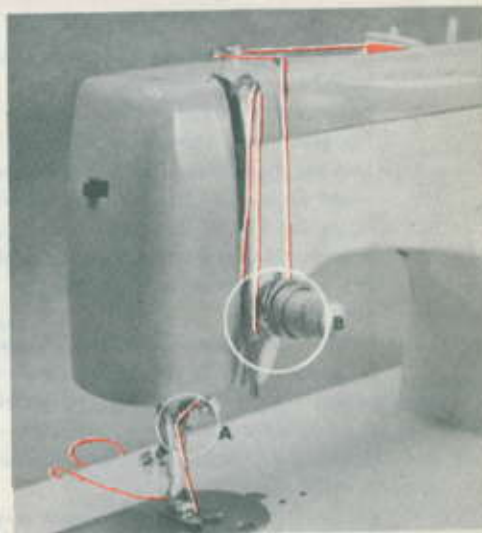

(Afb. 18)



(A) e (B)

handle zig-zag wijdte

Afb. 31

De handle (B) gaat van 0 naar 5. De indicator (C) zet de handle (B) en (D) vast en begrenst aldus de uitslagwijdte. De schroef (A) houdt de indicatoren (C) en (D) vast.

Voor het stellen van de zigzaghandle maakt U de schroef (A) los totdat de indicator (C) meebeweegt. Kies het gewenste cijfer en draai de schroef vast terwijl U de handle vasthoudt. Het puntje van (C) moet het cijfer van de zigzagsteek aangeven.

Afb. 32

De (D) indicator begrenst de wijdte van de zigzagsteek en wordt b.v. bij het maken van knoopsgaten gebruikt. Deze indicator wordt met de hand verschoven door (A) los te draaien.

Afb. 33

Als de handle (B) op 0 staat naait de machine rechte steken. Van 0 - 5 naait de machine zigzag — hoe groter het nummer des te wijder de steek.

handle voor het regelen van de naaldpositie


Afb. 34

Er zijn 3 naaldposities: links, rechts en midden.


Zo kan U met rechte steek of zigzag tot wijdte 3 in deze posities naaien.

Om de handle (A) te verplaatsen duwt U hem naar beneden en brengt hem aldus in de gewenste positie.


(Afb. 31)

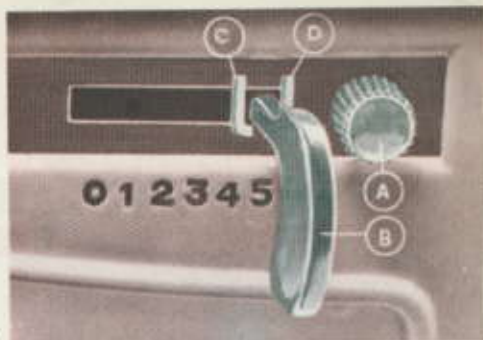


(Afb. 32)

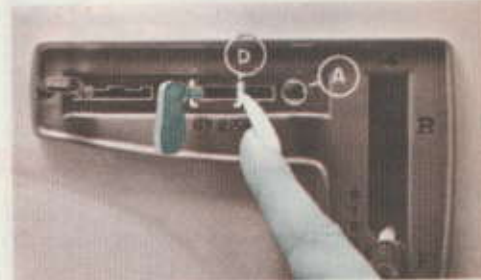

(Afb. 33)

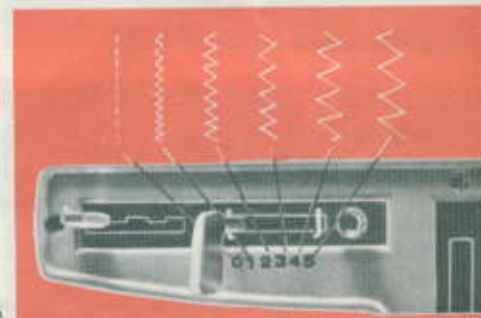

(Afb. 34)

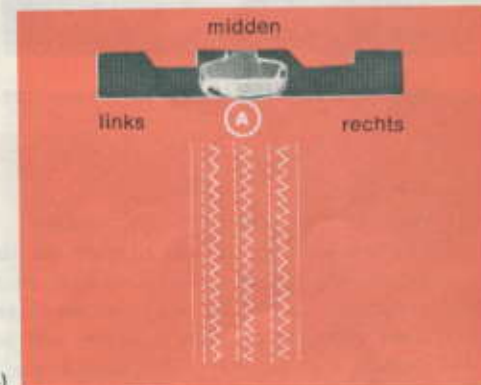

rechte steek

Voetje: breed (afb. 36)

Zigzagbreedte: 0

Steeklengte: zoals gewenst

Naaldpositie: rechts, midden of links.

Opmerking: Voor dun materiaal moet U de linker positie gebruiken.

zigzag steek

Voetje: breed

Zigzagbreedte: zoals gewenst (afb. 31)

Steeklengte: zoals gewenst

Naaldpositie: Rechts, midden of links.

lock steek

Afb. 37

Voetje: breed (zigzag voetje)

Zigzag breedte: zoals gewenst (afhankelijk van het materiaal)

Steeklengte: idem.

Leg de rand van de stof onder het voetje en zorg er tijdens het naaien voor dat de naald aan de ene kant in de stof naait en aan de andere kant juist de stof mist.

aannaaien van kant

Afb. 38

Gebruik het zigzagvoetje (het brede).

Leg het kant op de stof zodanig dat het er een weinig buiten steekt. Leg kant en stof onder het voetje. De wijdt van de zigzag dient ongeveer overeen te komen met de breedte van het kant. De steeklengte is afhankelijk van de dikte van het kant.

Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl


(Afb. 36)




36-A



(Afb. 37)

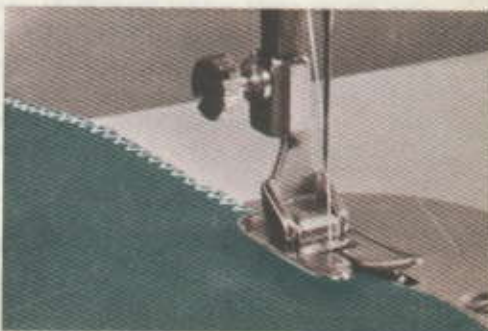

(Afb. 38)

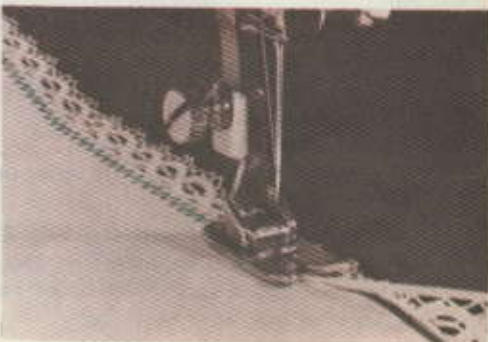

het maken van knoopsgaten

Afb. 53

Gebruik het knoopsgatenvoetje.

Afb. 54

Naaldpositie: links

Zigzagbreedte: 2 en 4 voor middelgrote knoopsgaten;
1½ en 3 voor smalle knoopsgaten;
2½ en 5 voor brede knoopsgaten.

Steeklengte: voor strakke of

satijnsteek tussen 0 en 1.


Doe de spoeldraad door het gaatje van het spoelhuis (zie afb. 16).

Afb. 55

Teken de beide uiteinden van het knoopsgat op de stof. Het voetje gaat pas naar beneden als de stof eronder ligt. Naai de ene zijde van het knoopsgat op de gewenste lengte. Stop met naaien met de naald rechts in de stof (dus rechts van de zigzaglijn). Licht het voetje op en draai de stof 180 graden naar rechts om de naald. Laat het voetje weer zakken. Breng de naald in de hoogste stand en zet de zigzaghandle op 4. Naai zo enige steken en houdt daarbij de stof vast zodat deze niet naar voren beweegt (55-3). Zet de zigzaghandle op 2 en naai het tweede gedeelte van het knoopsgate (55-4) parallel aan het eerste maar iets korter. Breng de naald omhoog, zet de zigzaghandle op 4, naai 3 of 4 steken terwijl U de stof vasthoudt (55-5). Om af te hechten zet U de zigzaghandle op 2 en naait een paar steken.

Opmerking: Teneinde een perfect knoopsgat te maken raden wij U aan vooraf enige proefknoopsgaten te maken op hetzelfde materiaal en stel daarna de machine op de juiste stand in om fouten te voorkomen.


Ter versteviging van het knoopsgat in slappe stof kan men een koordje onder het voetje leggen en hierover zigzaggen. Indien het materiaal zeer dun is leg dan een stukje papier onder de stof. Gebruik voor het opensnijden van het knoopsgat het mesje uit thet materialendoosje. Dit mesje kan tevens worden gebruikt om knopen af te snijden en zomen uit te halen.

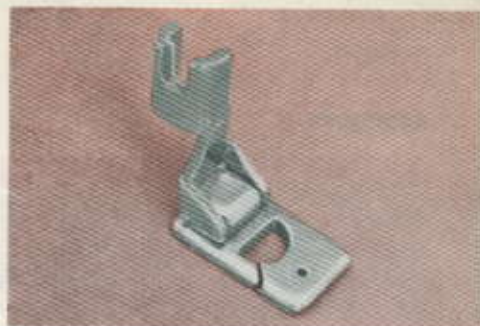



(Afb. 53)



(Afb. 54)

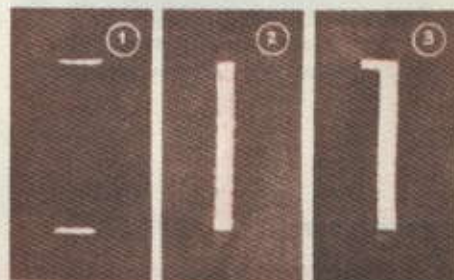

(Afb. 55)

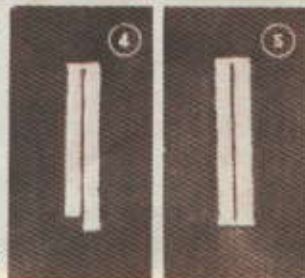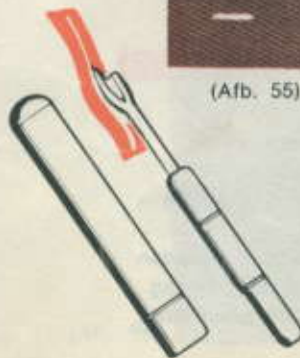

appliques

Afb. 56


Rijg het patroon op de stof. Leg het werk onder het voetje en borduur zorgvuldig met een smalle zigzag en korte steken langs de patroonlijnen.

Knip het overtollige materiaal vlak langs het patroontje af maar pas op dat U de steken niet doorknipt.

Opmerking: Men kan voor dit werk het knoopsgatenvoetje gebruiken.



(Afb. 56)

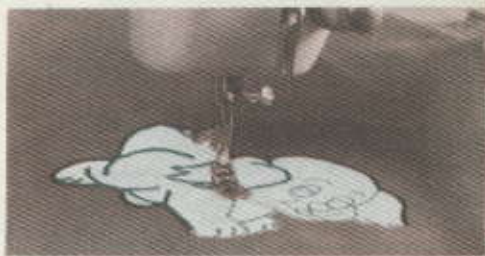


satijnsteken

Afb. 57

Stel de gewenste zigzagbreedte in en gebruik een korte steek (tussen 0 en 1).

Opmerking: Gebruik bij erg dun materiaal papier onder het werk. Doe de spoeldraad door het gaatje van het spoelhuis (afb. 16, pag. 17).

Voor dit werk kan eveneens het knoopsgatenvoetje worden gebruikt.

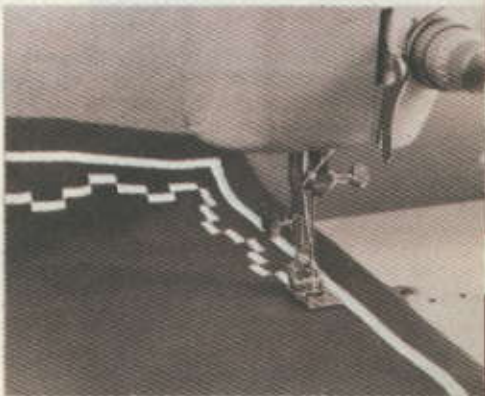

(Afb. 57)

cordonneren

Afb. 58

Gebruik het knoopsgatenvoetje en de linker naaldpositie.

Stel de zigzagbreedte in op $1\frac{1}{2}$ en de steeklengte tussen 0 en 1.

Rijg het koordje van boven naar beneden door de opening van het voetje. Zigzag over het koordje zoals op de afbeelding.



(Afb. 58)