


spanningschijven **T** aan de voorkant van de hoofdplaat en van binnen door een van de gaatjes in de linker-

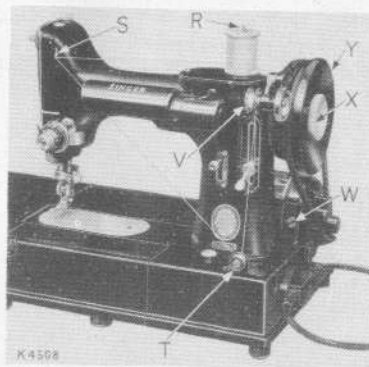

Afb. 9. Winden van de spoelklos.

kant van de spoelklos **V**. Druk het wieltje van de garenwinder tegen de riem aan. Druk de voetregulateur in juist als bij het naaien.

Het eind van de draad moet met de hand vastgehouden worden, totdat een paar slagen opgewonden zijn, waarna het afgebroken wordt. Wanneer voldoende garen op de spoel gewonden is, trekt men het wieltje van de garenwinder van de riem af en verwijdert men de spoelklos van de as.


Als de draad niet regelmatig op de spoelklos windt, draait men de schroef los, die de spanningsconsole op de hoofdplaat van de machine in positie houdt. Men schuift de console dan naar rechts of naar links, zoals wenselijk; vervolgens draait men de schroef weer vast.

## INRIJGEN VAN DE SPOELHULS

Neem de spoel tussen duim en wijsvinger van de rechterhand, met de draad van rechts naar links aflopend, zoals **Afb. 11** aangeeft.

Met de linkerhand houdt men de spoelhuls vast, zoals **Afb. 10** aangeeft, met de inkeping in de rand naar boven, en men plaatst de spoelklos in de huls.

Trek de draad vervolgens in de gleuven, zoals **Afb. 11** aangeeft en terug onder de spanningveer in de gleuf aan het einde van de spanningveer, volgens **Afb. 12**.

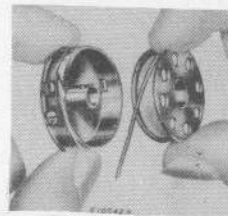

Afb. 10.



Afb. 11.




Afb. 12.

## INZETTEN VAN DE NAALD

(Zie Afb. 14).

Draai het vlieg wiel naar U toe, totdat de naaldstang in zijn hoogste stand staat en draai de knopschroef A los,

die zich in de naaldhouder bevindt. Steek de naald zo hoog mogelijk in de naaldhouder links van de draadgeleider, met de platte kant van de kolf naar links, zoals de afbeelding laat zien. Draai de knopschroef daarna weer vast.

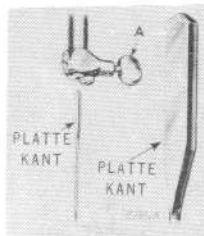


Afb. 14.  
Stand van naald  
in naaldhouder.

## INRIJGEN VAN DE BOVENDRAAD

(Zie Afb. 15).

Draai het wiel naar U toe, totdat de draadhefboom 6 in zijn hoogste stand staat. Zet een klos garen op de garepen bovenop de machine en leid de draad over draadgeleider 1 aan de linkerzijde omlaag, van rechts naar links onder en tussen de spanningschijven 2. Houd de klos met de rechterhand goed vast en trek met de linkerhand de draad op onder de draadaantrekveer 4, tot hij in de vork 3 schiet. Leid de draad dan naar boven, achter de draadgeleider 5, van rechts naar links door het gat in de draadhefboom 6, omlaag in geleider 7 aan de zijkant van de hoofdplaat, in de lager gelegen

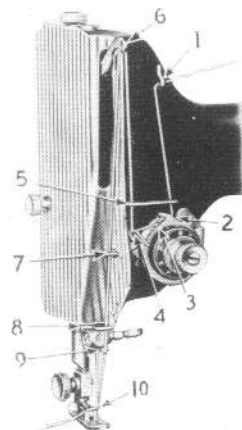

Afb. 15.


geleider 8, in geleider 9 van de naaldklem, en van rechts naar links door het oog van de naald 10.

Trek de draad ongeveer 10 cm. door om mee te beginnen.

Om de beste resultaten te bereiken, is het beslist noodzakelijk, dat de naald de dikte heeft, die aan de binnenzijde van de omslag staat aangegeven voor het nummer katoen, linnengaren of zijde. Indien ruw of ongelijk garen wordt gebruikt, of indien het moeilijk door het oog van de naald gaat, kan de machine niet bevredigend werken.

De SINGER\* naaldinrijger bespaart tijd en moeite, stelt Uw geduld niet op de proef en is onschatbaar voor hen, die niet goed kunnen zien.


Een zeer aantrekkelijk effect wordt verkregen door garen of borduurzijde van contrasterende kleur als onderdraad te gebruiken.

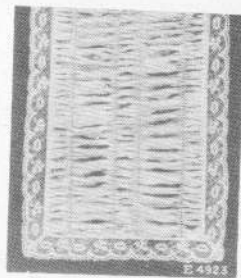

Afb. 42. Rimpelen.


Afb. 43 laat een witte orchandie kraag en manchetten met rode en groene smokafwerking zien, vervaardigd met de rimpelvoet met fijn haak-

of frivolitégaren als bovendraad en wit katoengaren als onderdraad.

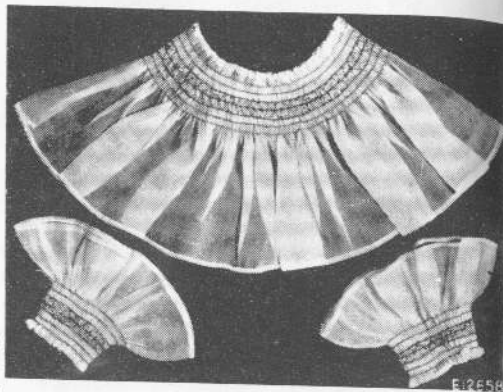

Afb. 43. Smokwerk.

## DE ZOOMVOET

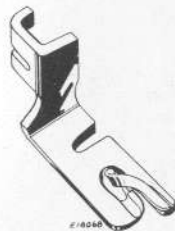


Afb. 44. Zoomvoet.

De zoomvoet, Afb. 44 kan toegepast worden voor het zomen van de randen van de stof, voor het stikken van naden en platte zomen en voor zomen en kant aan zetten in één bewerking.

## HET BEGIN VAN DE ZOOM

1. Vouw de rand van de stof tweemaal om, beide keren ongeveer 4 mm., over een lengte van ongeveer 5 cm. Druk de vouw scherp aan.
2. Leg ongeveer 10 cm. van de boven en onderdraad naar achteren onder de zoomvoet. Plaats de platgevouwen stofrand onder de zomer met het einde van de zoom precies onder de naald. Laat de zoomvoet zakken en stik het einde van de zoom met twee machinesteken vast.
3. Zet de zoomvoet omhoog. Trek draden en zoom met de linkerhand iets van U af, en trek dan, terwijl U de draden vasthoudt, de stof met de rechterhand naar U toe en in de krul van de zoomvoet, totdat het gestikte eind in de zomer zit, zoals Afb. 45 laat zien.

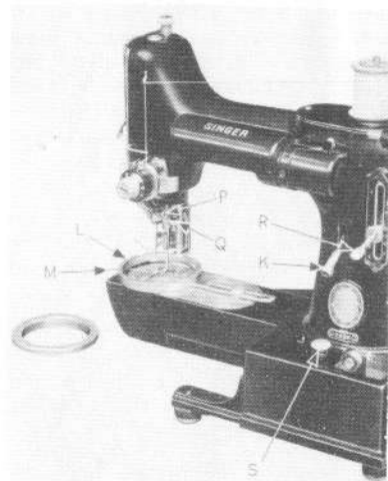

Afb. 69.

massieve ring E van de gespleten ring L worden verwijderd. Houd de gespleten ring en het uitsteeksel van de arm F onder een rechte hoek ten opzichte van de hoofdplaat van de machine en schuif haak G in de rechthoekige opening H van de steekplaat. Licht de hefboom van de voet J op en schuif de gespleten ring L onder de voet, zoals Afb. 69 laat zien.

Plaats het werk, dat gestopt moet worden, op de gespleten ring L en onder de voet, zodat het te stoppen gat in het midden van de hoepel is. Zet hefboom J omhoog en plaats de massieve ring E onder de voet en boven op de stof. Druk de massieve ring stevig op zijn plaats in de gespleten ring. Bij het stoppen van ronde stukken, zoals kousen en sokken, moet knopschroef S worden los-

gedraaid en de plaat voor het goed verwijderd worden, door deze naar links te trekken (Zie ook Afb. 4). Schuif het werk, dat gestopt moet worden over het vrije einde van de arm N, onder de stop en borduurvoet en boven de gespleten ring L. Knip het gat, dat moet worden gestopt, zodanig bij, dat geen rafelrand overblijft na het stoppen. Laat de machine langzaam lopen en beweeg de hoepel gelijkmatig met beide handen in gelijk tempo met de naald voor- en achteruit en van links naar rechts. Maak eerst twee of drie steken en knip dan de losse draadeinden af, zodat deze niet in de stop worden

gestikt. Het is aan te bevelen twee of drie cirkels rond een groot gat te stikken en dan te beginnen met van de ene kant dwars naar de andere kant te stikken en dan geleidelijk het gat te dichten met draden, die in één richting lopen. Wanneer het gat zo behandeld is, wordt de hoepel in de andere richting bewogen om de stop met een paar lijnen van gekruiste steken te voltooien. Breng na het stoppen de persvoet voor gewoon werk weer op zijn plaats, stel hefboom K in zijn hoogste stand en stel de steekreguleur op het gewenste aantal steken in.



**GERRIJTS**  
Naaimachine handel  
&  
Stomerij

[www.naaimachinehandel.com](http://www.naaimachinehandel.com)  
[www.paspop.com](http://www.paspop.com)

Handelsstraat 14  
9501 ET Stadskanaal  
Tel. 0599 - 612419  
[info@gerrijts.nl](mailto:info@gerrijts.nl)